


# NAVODILA ZA UPORABO

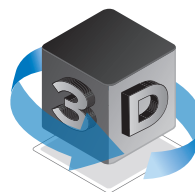

UNIOR  
CONFIGURATOR

## Kazalo

### 1. Funkcije programa in ukazi

- 1.1. Ukazi na tipkovnici
- 1.2. Ukazi na miški
- 1.3. Nastavitev jezika

### 2. Ureditev prostora

- 2.1. Nastavitev dimenzije prostora
- 2.2. Vstavljanje ovir in nastavitev dimenzij ovir
  - 2.2.1. Vstavljanje ovir
  - 2.2.2. Nastavitev dimenzij ovir

### 3. Delovni pult

- 3.1. Meni
- 3.2. Umestitev v prostor
- 3.3. Konfiguriranje delovnega pulta
  - 3.3.1. Premikanje delovnega pulta
  - 3.3.2. Predstavitve ikon dodanega delovnega pulta
  - 3.3.3. Nastavitev višine delovne površine
  - 3.3.4. Zamenjava elementov delovnega pulta

### 4. Seznam izbranih elementov - sestavnica

- 4.1. Več informacij o izdelkih

### 5. Pošiljanje povpraševanja

### 6. Legenda ikon

## 1. Funkcije programa in ukazi

### 1.1. Ukazi na tipkovnici

Prilagajanje pogleda v konfiguratorju lahko izvajamo s tipkami na tipkovnici; **a** – levo, **d** – desno, **s** – nazaj, **w** – naprej, **q** – navzgor, **e** - navzdol.

### 1.2 Ukazi na miški


Poleg navigacije s tipkovnico lahko pogled konfiguratorja prilagajate tudi z desnim klikom in premikom miške v zeleno smer. V primeru, da želite prostor obračati, kliknite v prostor z levim gumbom na miški in obračajte prostor z uporabo miške do zelenega pogleda.

### 1.3 Nastavitev jezika


Konfigurator je na voljo v več jezikih, za spremembo jezika pa sledite naslednjim korakom;



Za spremembo jezika kliknite na ikono zobnika.

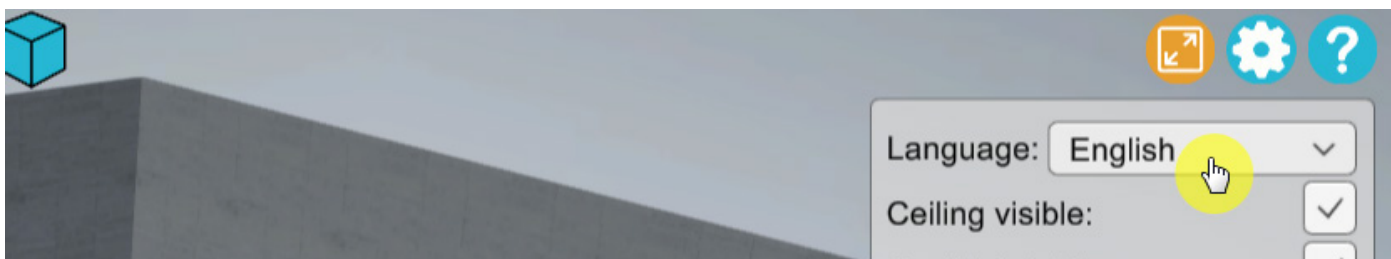


Odpre se novo pojavno okno. Za izbiro drugega jezika kliknite na trenutno izbran jezik konfiguratorja.

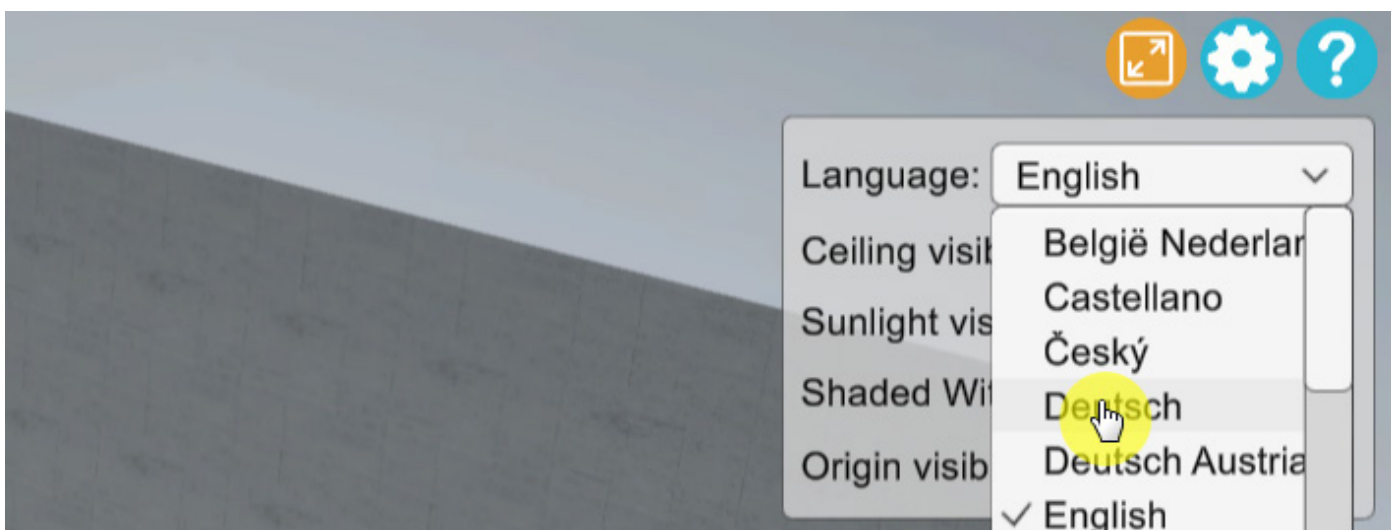

Odpre se spustni meni z vsemi jeziki vmesnika, ki so na voljo. Po izbiri zelenega jezika bo sprememba aktivna takoj.


## 2. Ureditev prostora

Prostor opisujejo tri dimenzije, ki se lahko nastavijo poljubno. Privzeta velikost prostora po odprtju je 8 m x 8 m x 2,5 (1).

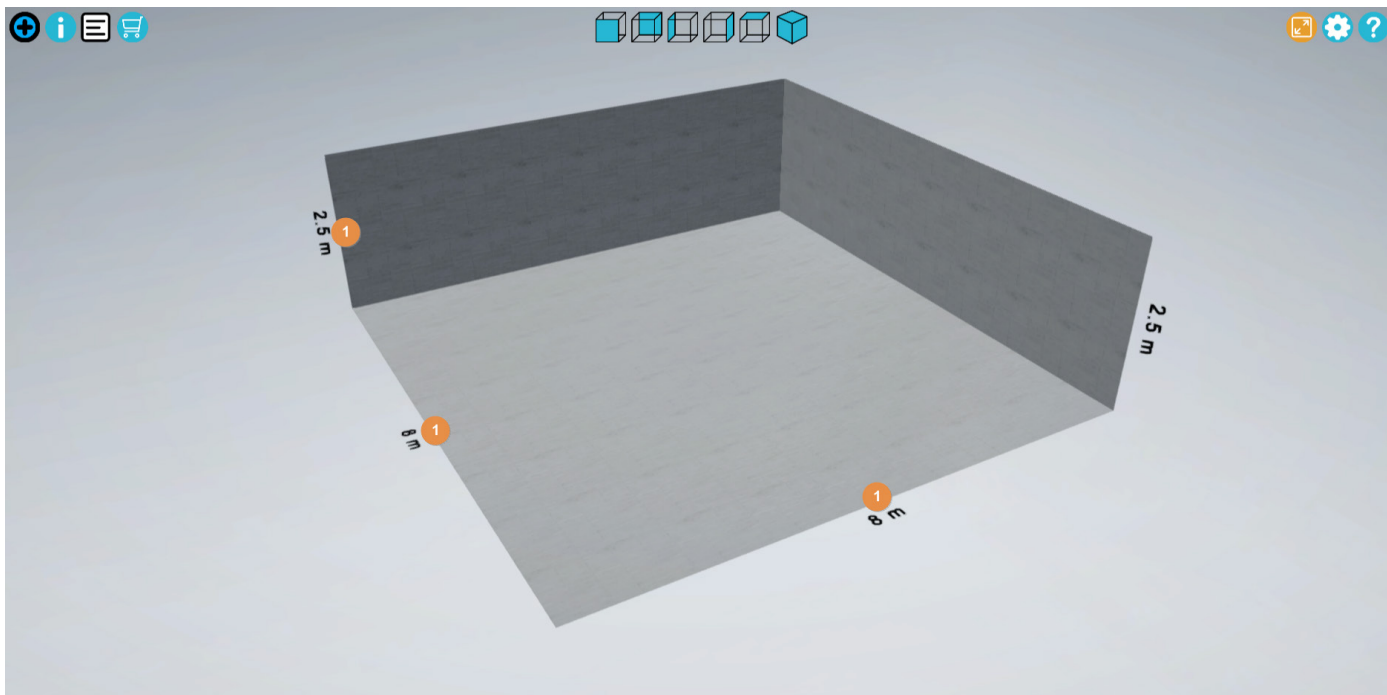

### 2.1. Nastavitev dimenzije prostora

Pred pričetkom dela priporočamo, da svoj delovni prostor konfigurirate glede na velikost delovnega prostora, v katerega želite vstavljati naše elemente, saj boste lahko samo tako zagotovili, da bodo izdelki pravilno umeščeni v vaš prostor. Definiranje prostora je preprosto, saj lahko posamezno dimenzijo spremenite z dvojnimi klikom na izbrano dimenzijo, ki jo želite spremeniti.

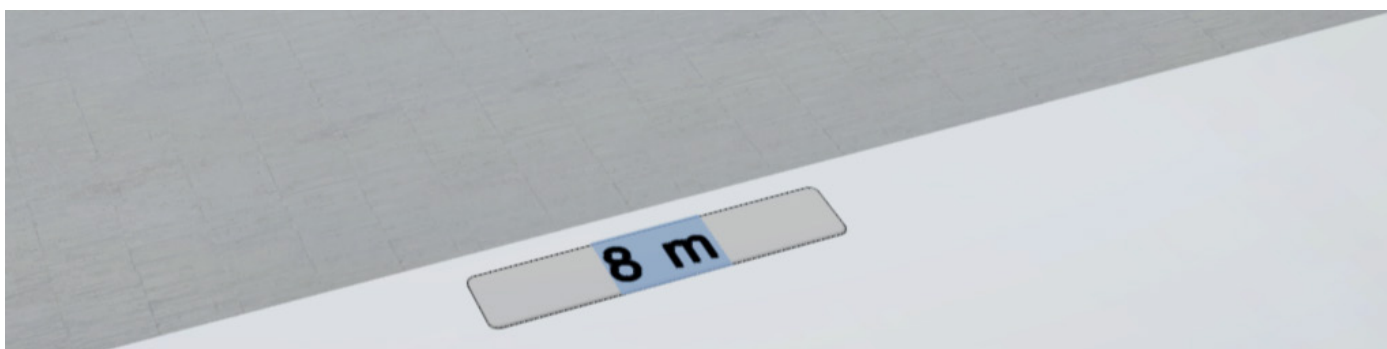


Spremembo dimenzije potrdite z gumbom "ENTER". Sprememba dimenzije je aktivna takoj.


### 2.2. Vstavljanje ovir in nastavitev dimenzij ovir

Ker ima skoraj vsak prostor kakšno posebnost, je v konfigurator vključenih pet ovir, ki jih lahko poljubno spreminjate, tako da jih natančno opišete. Na voljo so: stebri, vrata, okna, radiatorji, in različni viri svetlobe.


## 2.2.1. Vstavljanje ovir

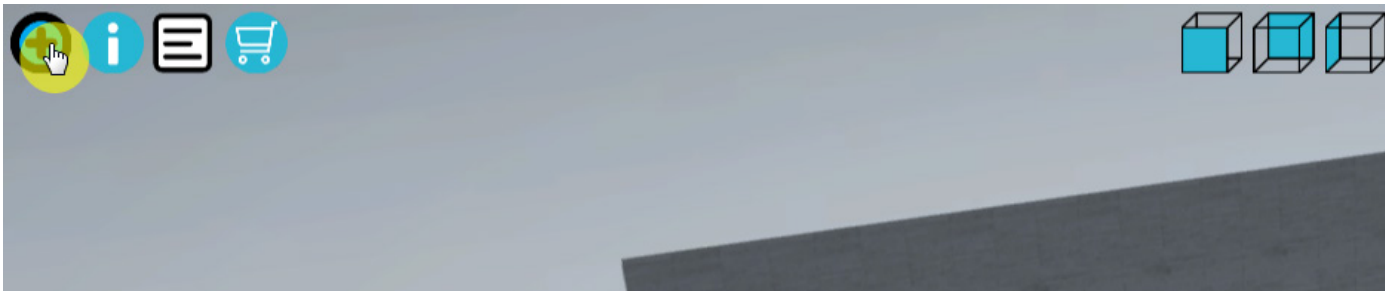


Za vstavljanje ovir kliknite na “+”

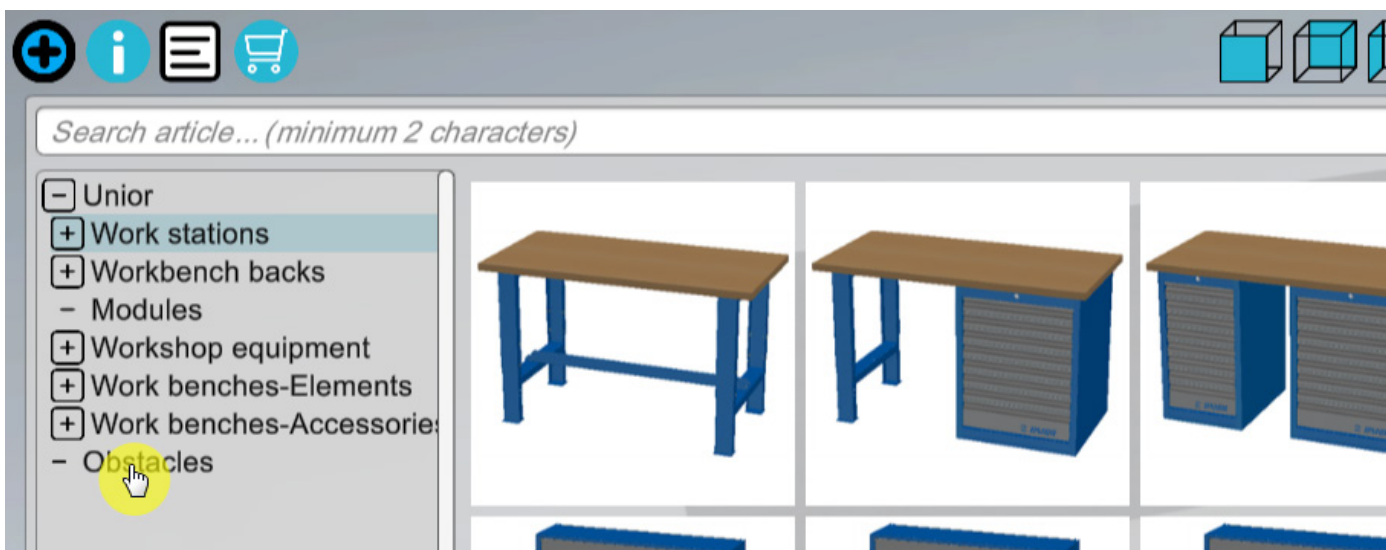

Izberite možnost “Obstacles”

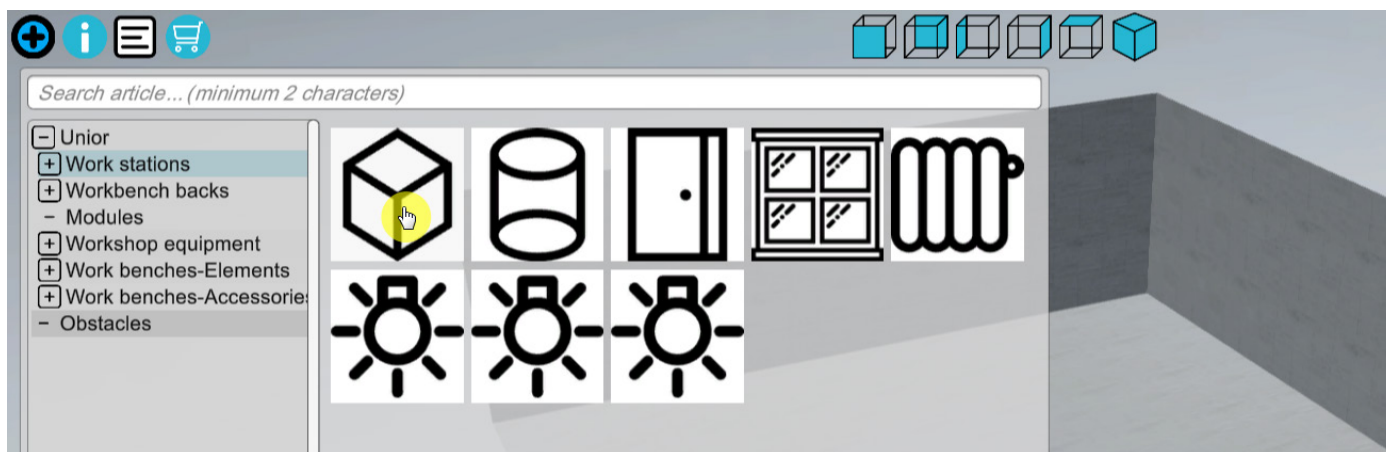


Prikažejo se vse ovire, ki so na voljo. Izberite jih po želji.

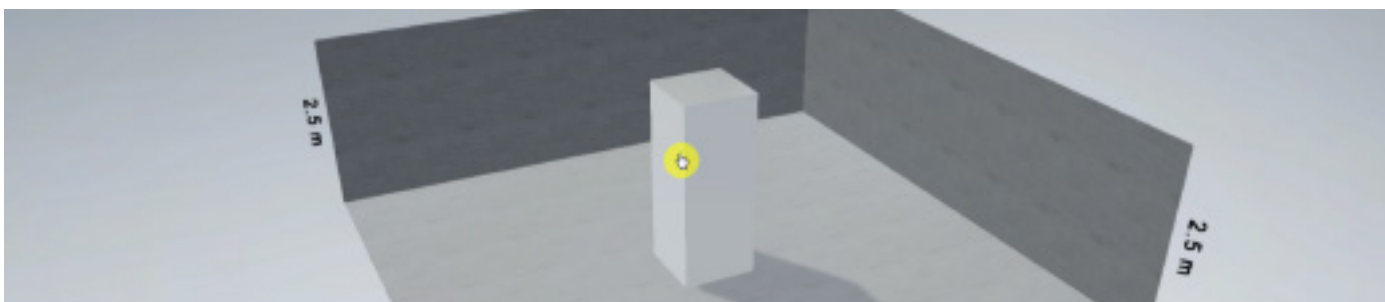


Po tem ko ste jo izbrali, bo konfigurator oviro umestil v prostor. Za premikanje ovire kliknite na njo.


## 2.2.2. Nastavitve dimenzij ovir

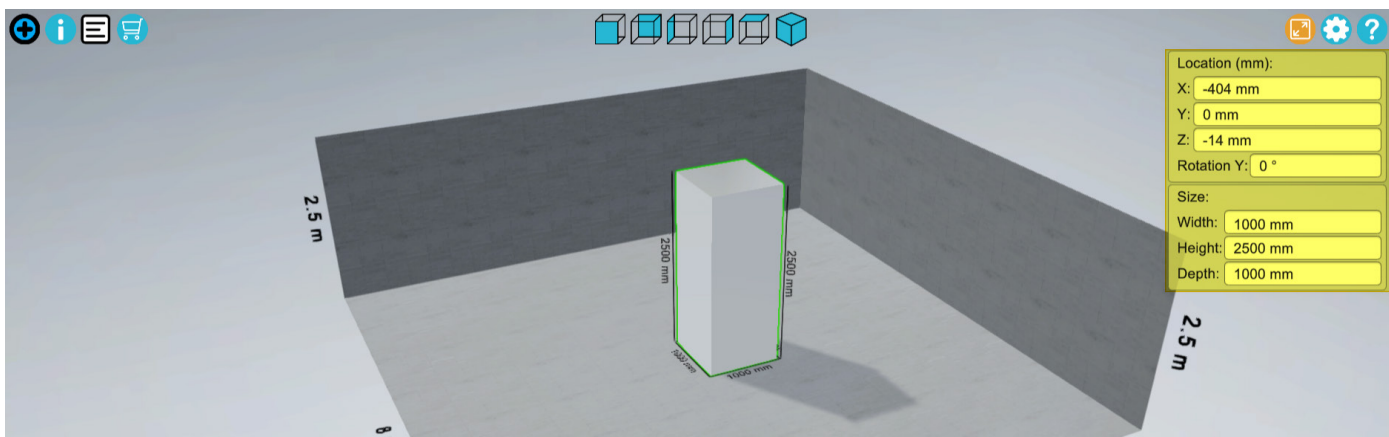


Izbrana ovira se obarva z zeleno obrobo. Ob kliku na njo se odpre novo pojavno okno, kjer se lahko nastavijo vsi elementi ovire, kot so; natančno pozicioniranje v prostoru, rotacija in velikost ovire.

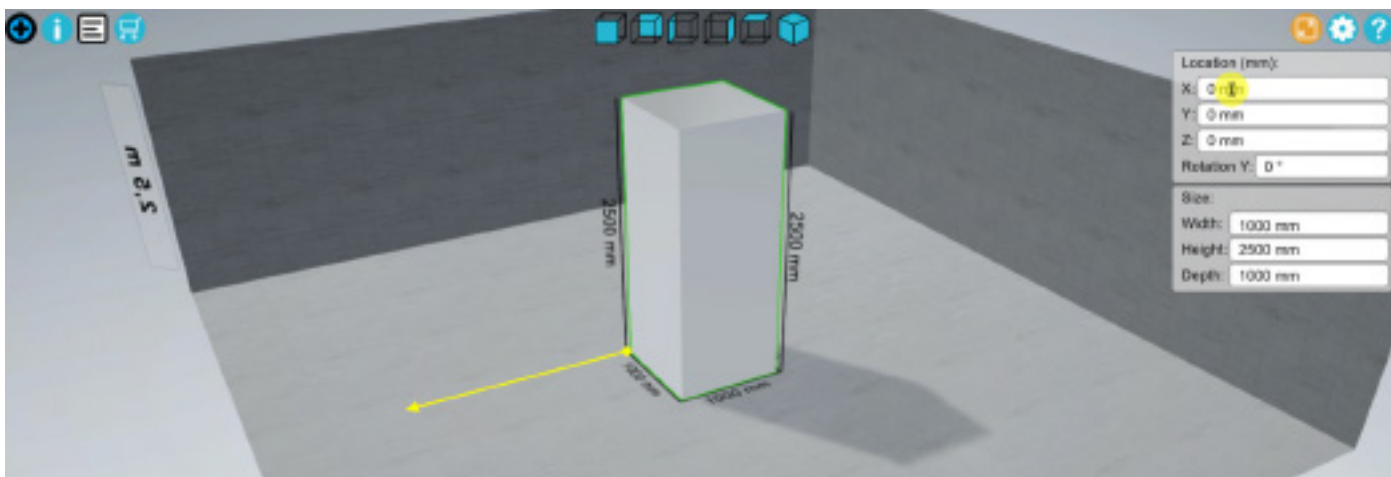


*Določitev koordinate X.*

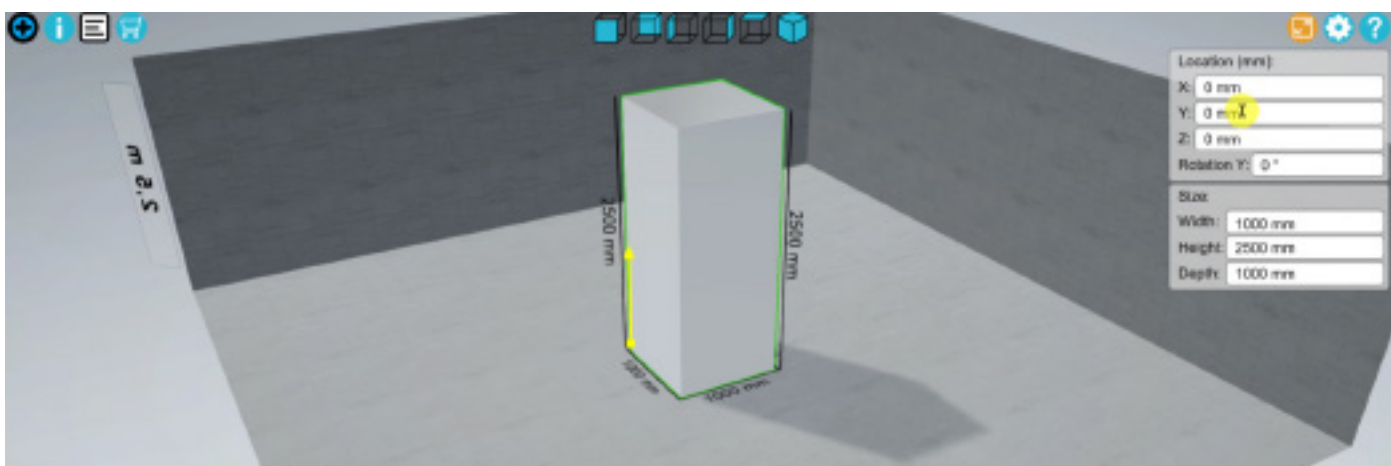


*Določitev koordinate Y.*

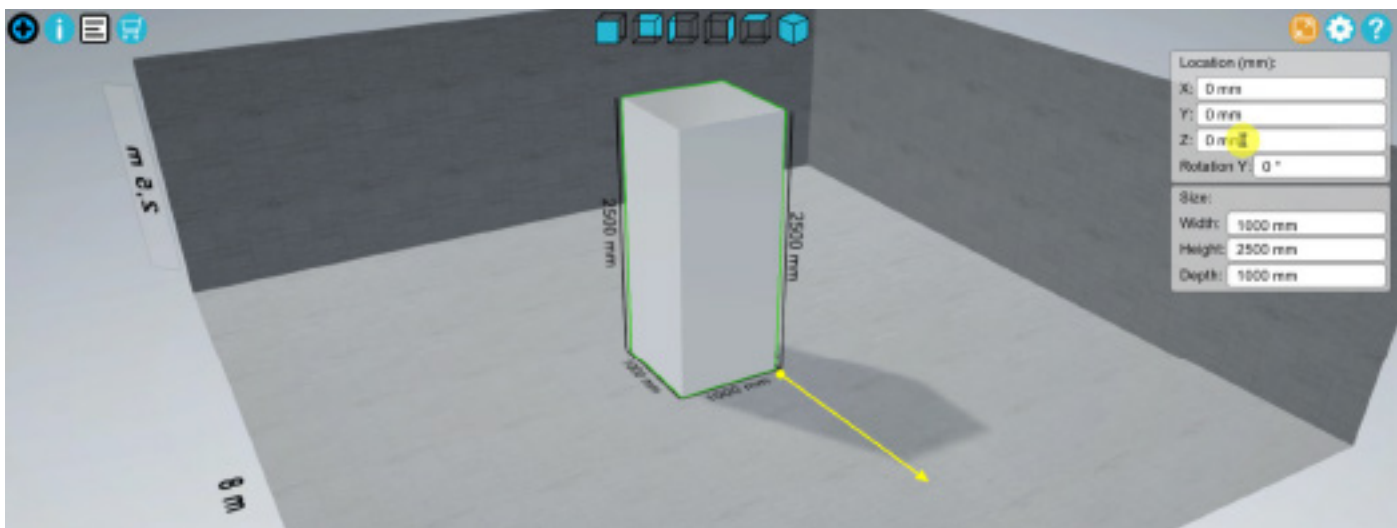

*Določitev koordinate Z.*

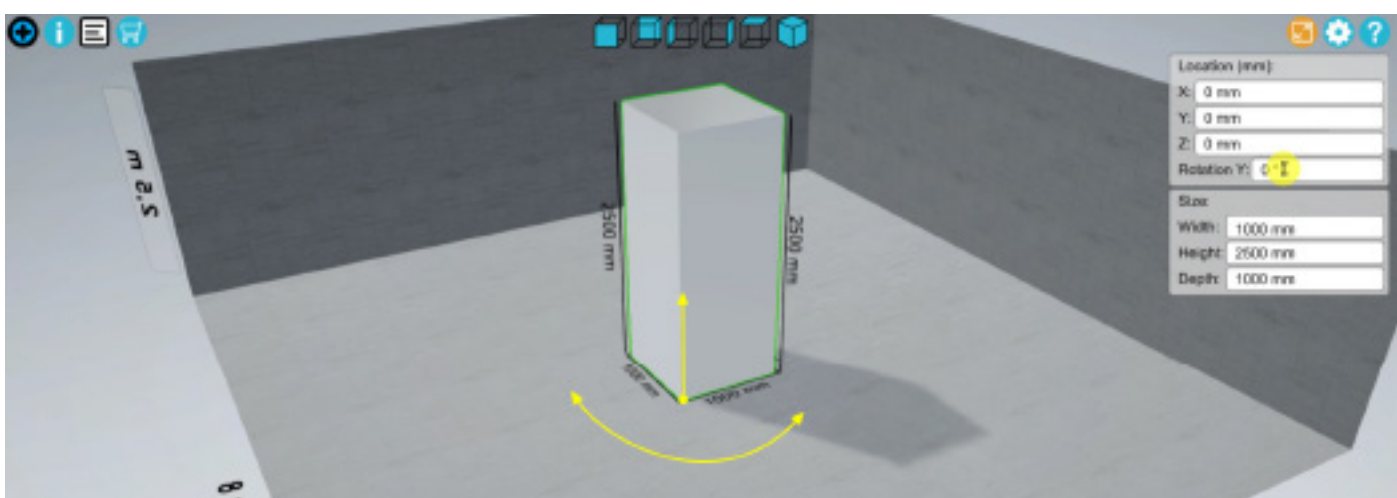

*Nastavitev vrtenja ovire.*

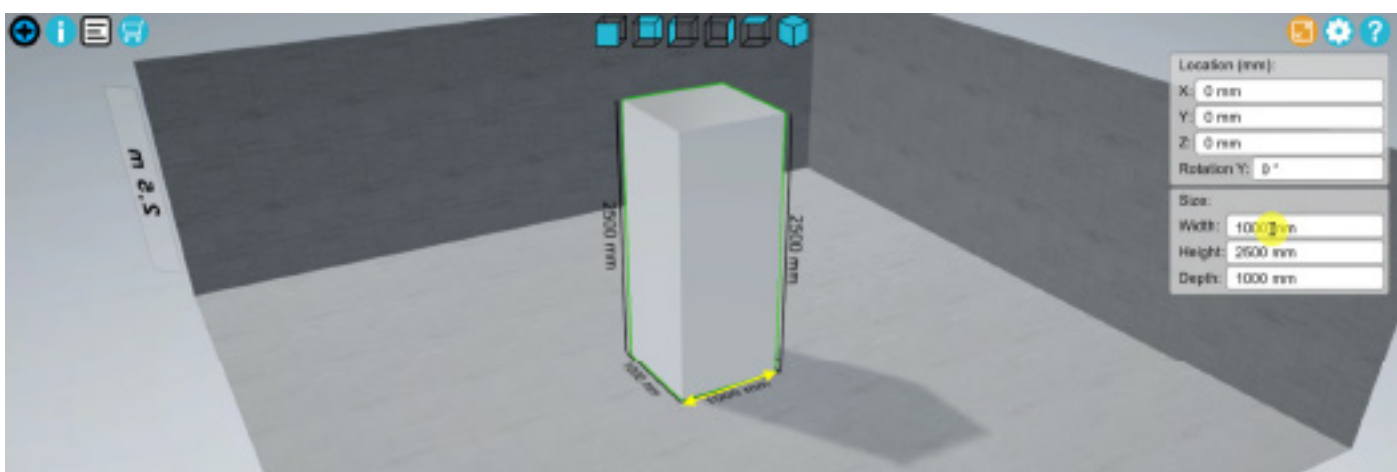


*Spreminjanje osnovnih mer ovire.*

### 3. Delovni pult

#### 3.1. Meni


#### 3.2. Umestitev v prostor

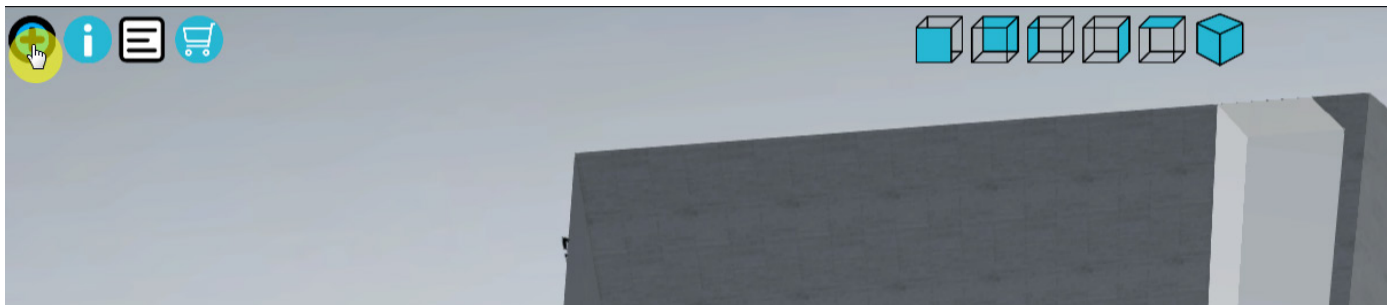


S klikom na "+" v meniju pričnemo z dodajanjem izdelkov Unior.




Vsi izdelki Unior so razdeljeni v kategorije in podkategorije, iščete pa lahko tudi po imenu, artiklu in številki SKU izdelka.

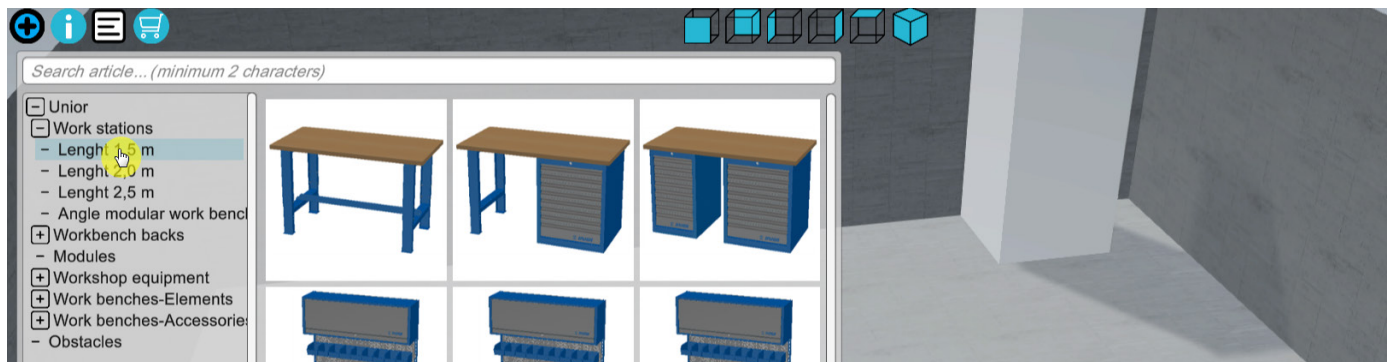

Ko izberete kategorijo, se odprejo ostale podkategorije. Vse delovne postaje so razdeljene v podmenije z dolžinami 1,5 m, 2 m, 2,5 m in kotne. Če se v meniju z miško pomaknete prek slike, se prikažeta ime in mera (artikel je generiran kot SM\_15A3, pri čemer SM pomeni pametni modul (smart modul), ki ga lahko konfiguriramo, številka 15 predstavlja dolžino 1,5 m, A3 pa je tip postavitve; pri osnovnem modelu velja razpon od A1 do A9, pri čemer je vključenih veliko različnih elementov).

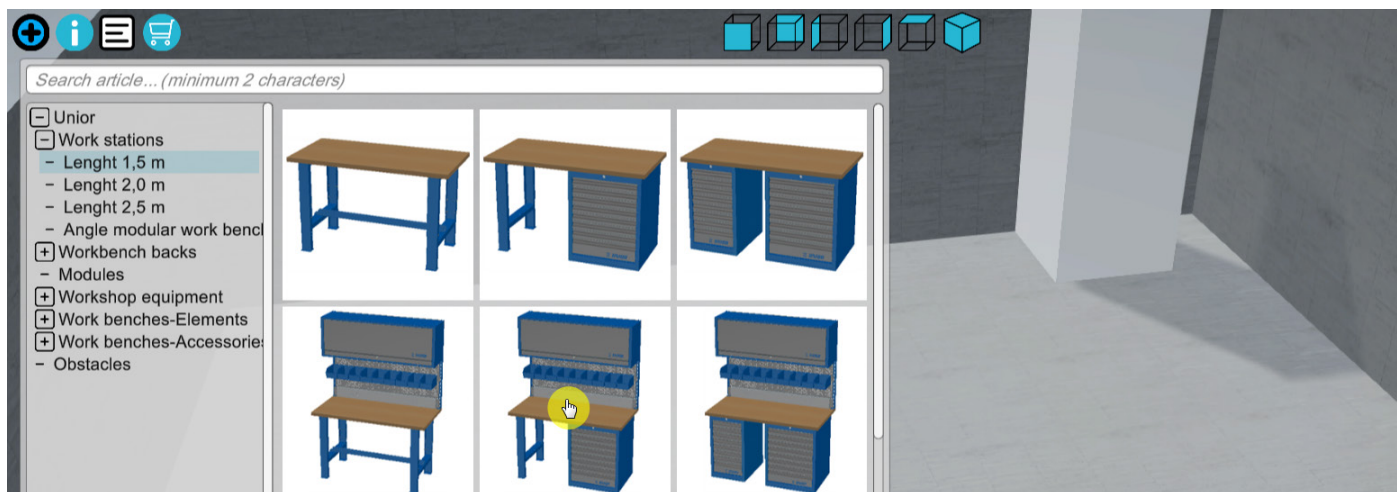


Delovno postajo izberemo s klikom za postavitev v prostor.

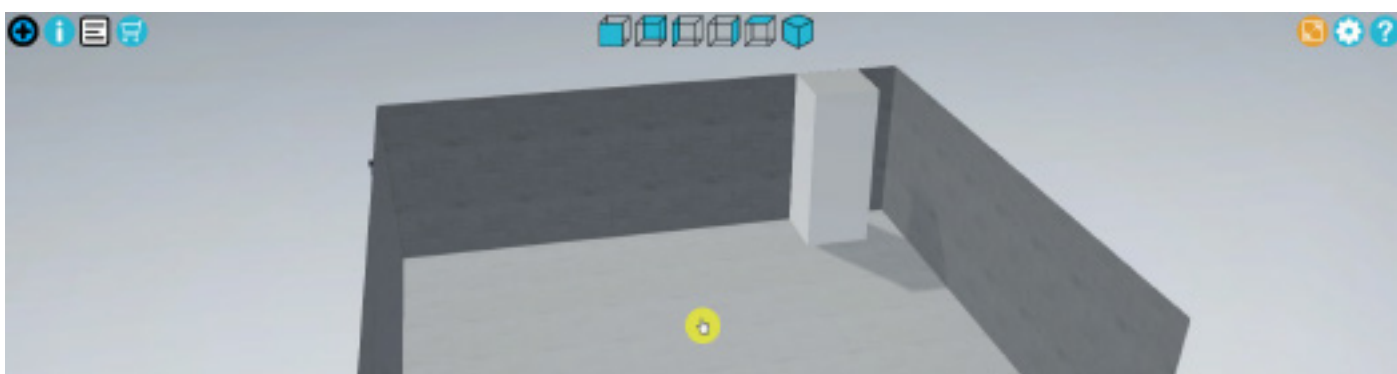

Za postavitev izbranega elementa v prostor kliknite v prostor.

### 3.3. Konfiguriranje delovnega pulta


#### 3.3.1. Premikanje delovnega pulta

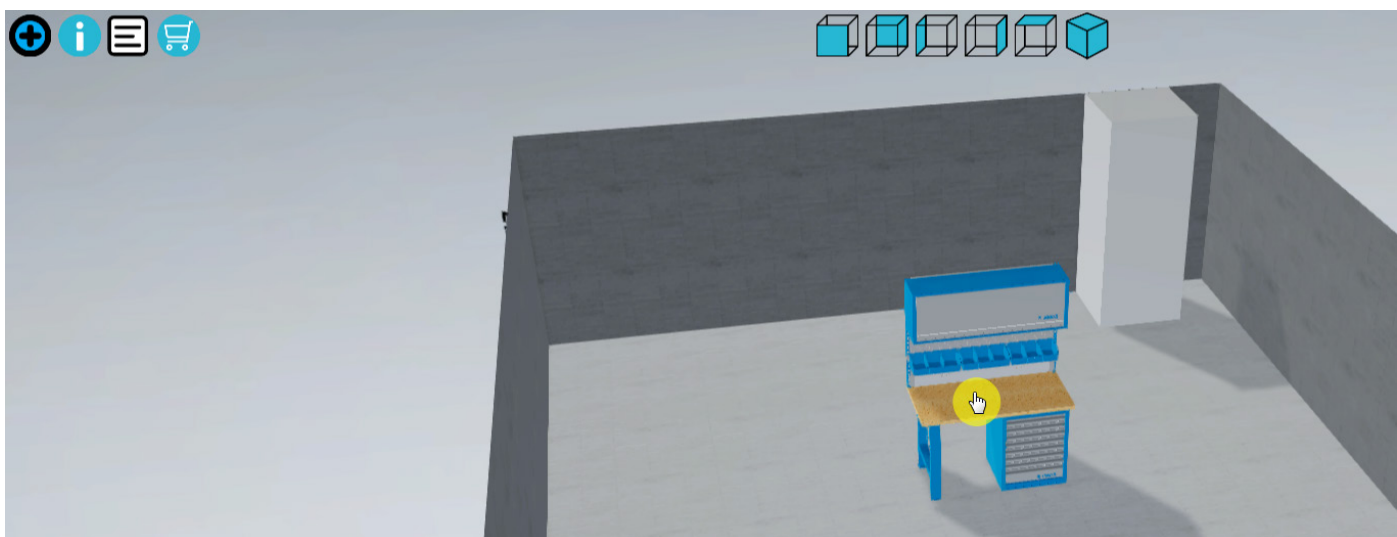

Za natančno nastavitve delovnega pulta izberemo izdelek. Izdelek se obrobi z zeleno barvo, nakar ga lahko povlečemo na želena mesto.




### 3.3.2. Predstavitev ikon dodanega delovnega pulta

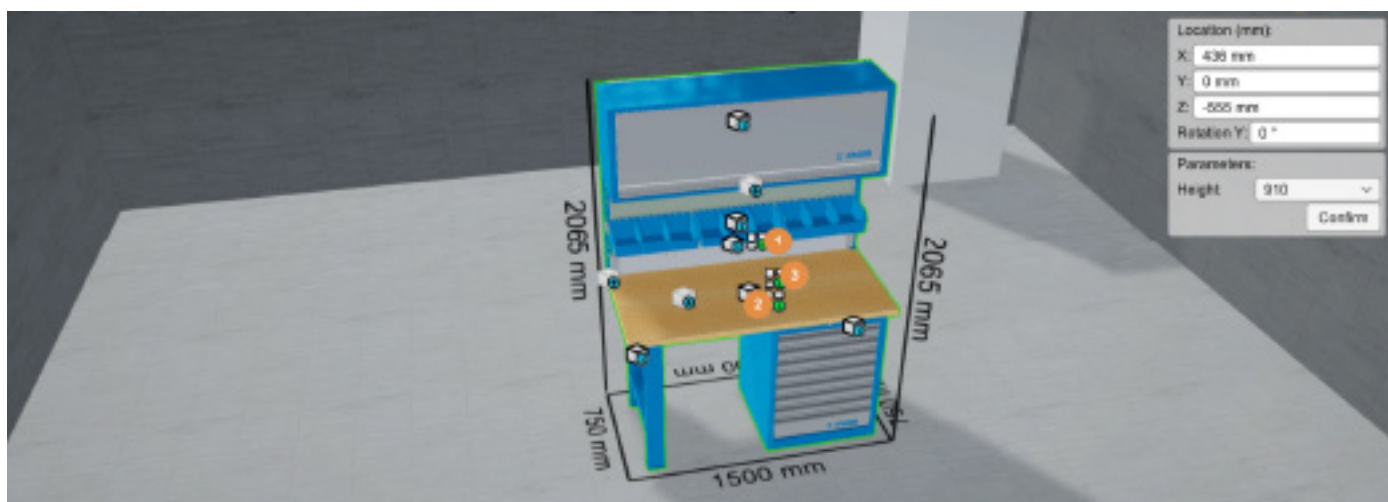


Po opravljeni izbiri se nam prikažeta dve vrsti glavnih ikon; prva (1), s katero izbiramo želeno postavitev nad desko, druga (2), s katero izbiramo postavitev pod desko, in tretja (3), s katero lahko izbiramo postavitev na deski.


**Izbiramo lahko med poljubnimi postavitvami, tudi če jih predhodno nismo pravilno izbrali.**

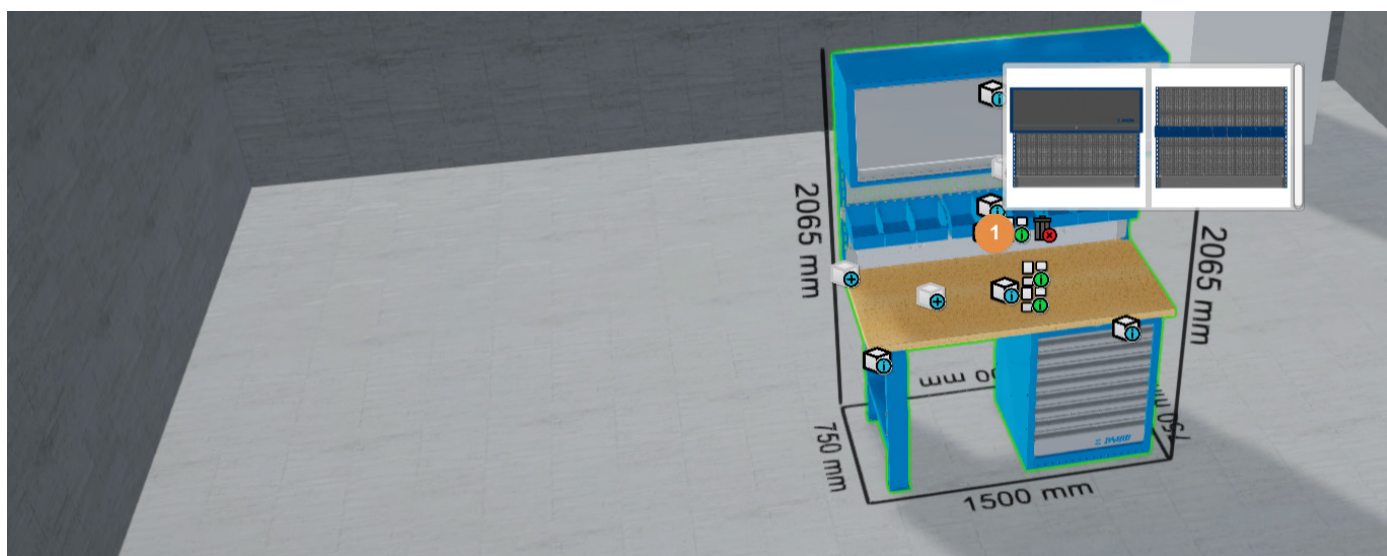

Z izbiro ikone (1) postanejo na voljo različne verzije s perforiranim ozadjem glede na izbran element.

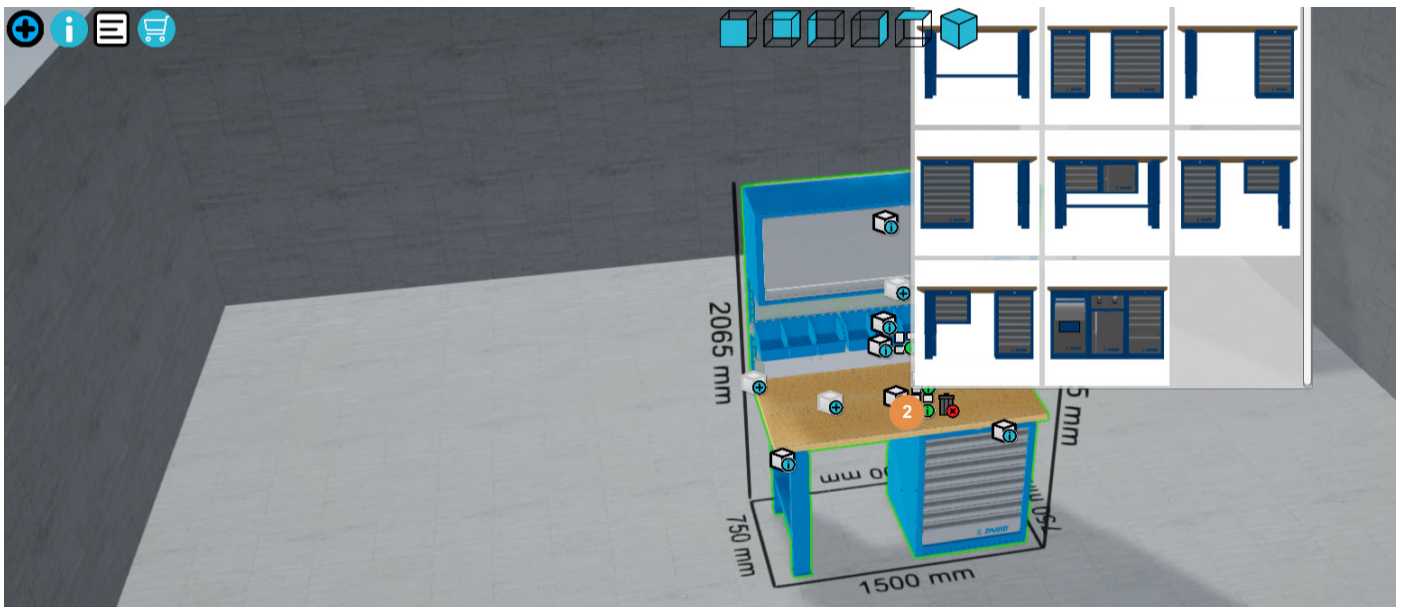


Pod desko (2) lahko izbiramo med postavitvami noga/noga – levo in desno, element/noga – eden levo in drugi desno ter obratno, dva elementa ali več elementov glede na širino delovnega pulta.

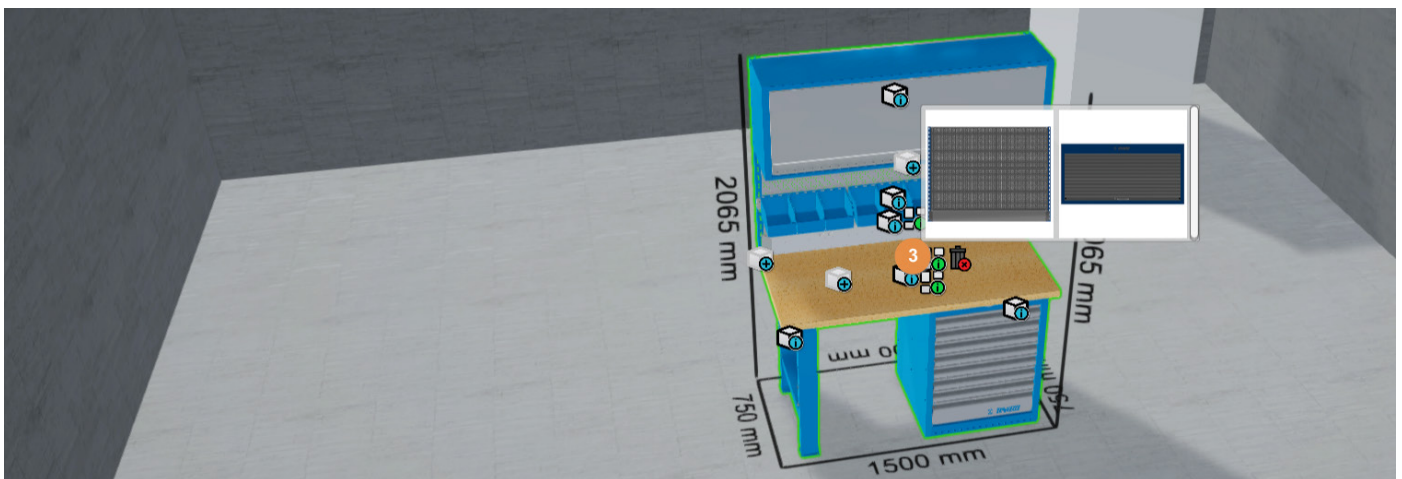


Nad desko (3) imamo dve možnosti izbire, saj lahko kot ozadje izberemo perforacijo ali fiksne omare, ki se vijačijo na desko.

### 3.3.3. Vrtenje delovnega pulta

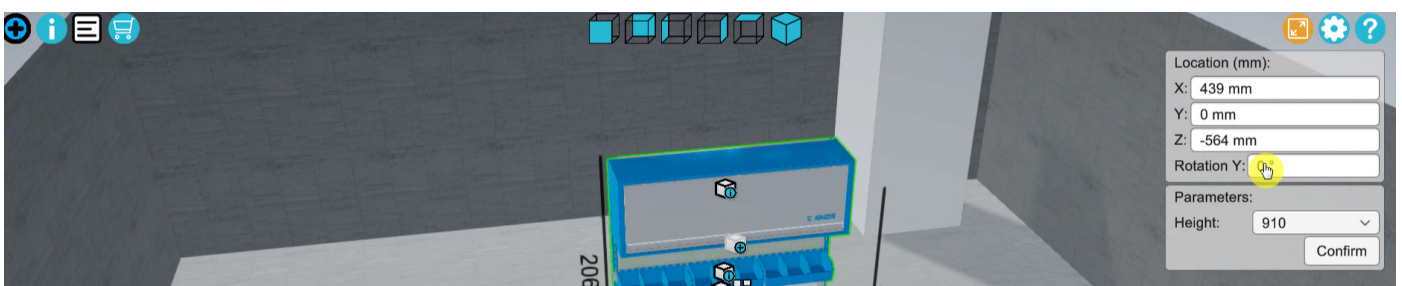

Ko izdelek definiramo, ga lahko po želji premikamo in rotiramo v prostoru. Premikamo ga tako, da ga izberemo in povlečemo z miško, rotiramo pa ga z vnosom zelenega kota v pojavnem oknu. Vrednost potrdimo s klikom na "Confirm". Če želite izdelek postaviti do milimetra natančno, uporabite vnosna polja za pozicioniranje.


### 3.3.4. Nastavitev višine delovne površine

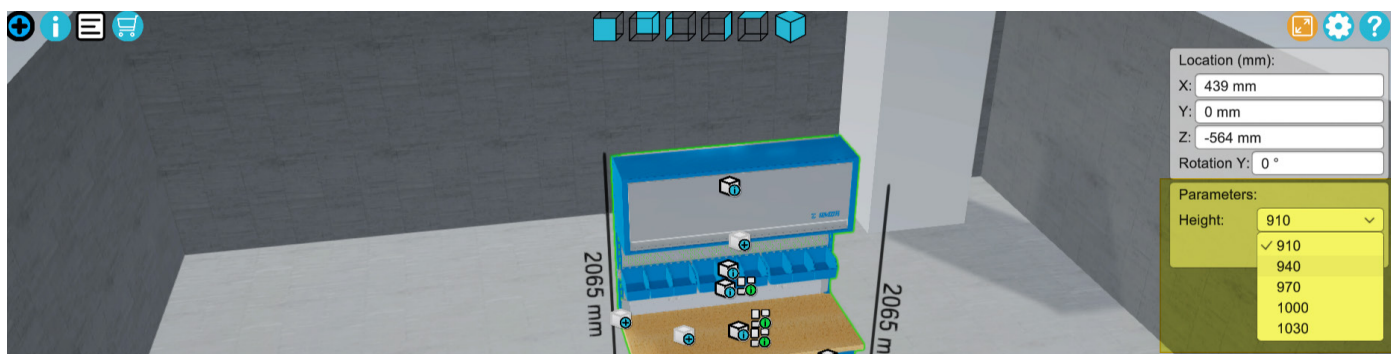


Delovni pulti Uniior ponujajo različne možnosti nastavljene višine, vendar je višino delovne površine treba spremeniti, ko je delovni pult označen. Ko izberete drugo višino, konfigurator izdelku doda ustrezne podstavke. **Bodite pozorni, da enako višino nastavite pri vseh pultih, saj bodo v nasprotnem primeru vaši delovni pulti nižji.** Po tem ko ste izbrali zeleno vrednost višine, vrednost potrdite s klikom na "Confirm".

### 3.3.5. Zamenjava elementov delovnega pulta


Za zamenjavo elementov delovnega pulta kliknite na pult, na katerem želite zamenjati element. Pult se bo obrobil z zeleno barvo. Vsak element v konfiguratorju ima ikono . Ko kliknete na ikono, se vam ponudijo dodatne možnosti zamenjave elementa.

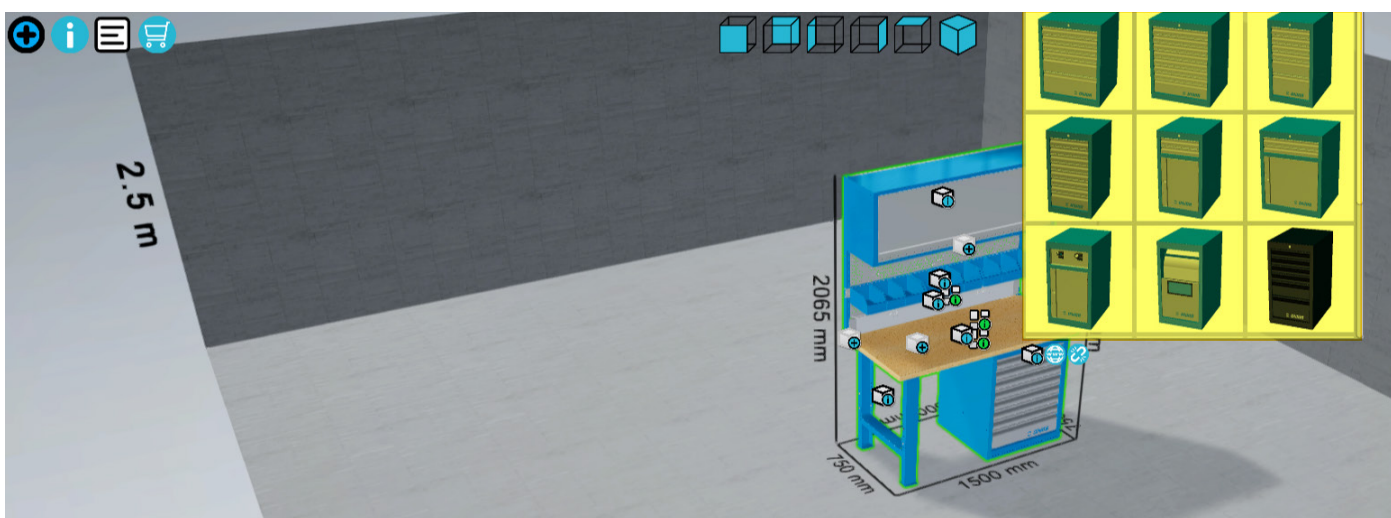


Elemente delovnega pulta lahko tudi podvajate (1) ali si samo ogledate podrobnejše podatke na povezavi do spletne strani izdelka (2).

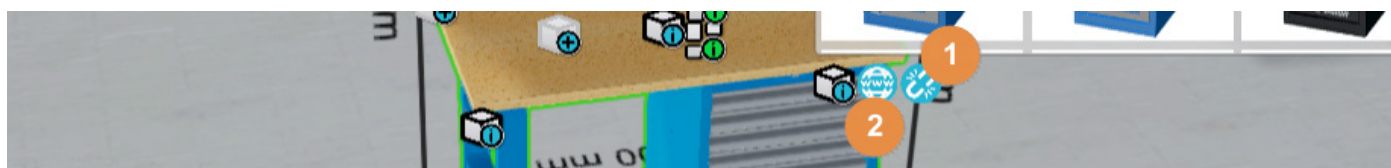

## 4. Seznam izbranih elementov – sestavnica

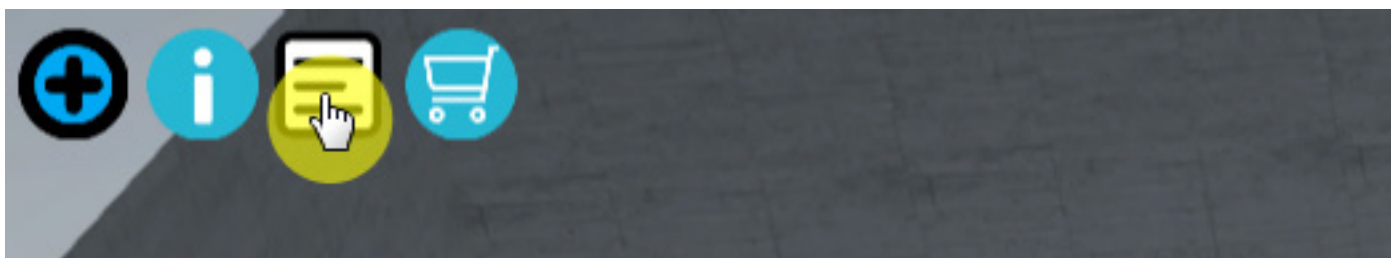


Če ste zaključili s postavitvijo delavnice, lahko vse dodano preverite v sestavnici produktov. Za seznam vseh dodanih izdelkov Unior kliknite na ikono. Iz sestavnice lahko brišete posamezne elemente ali celotne module. **Iz prednastavljenega modula elementov ni mogoče brisati.**

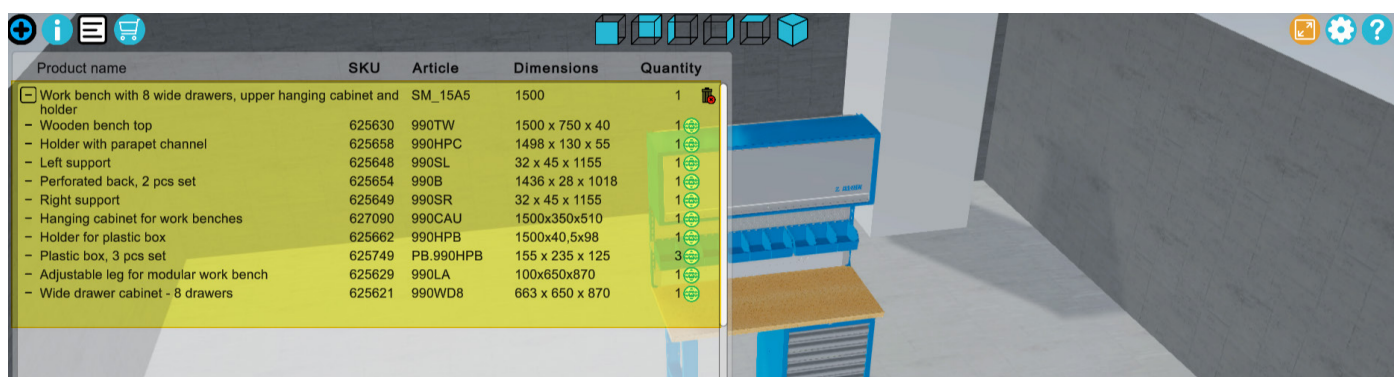


Sestavnica vseh dodanih elementov.

### 4.1. Več informacij o izdelkih

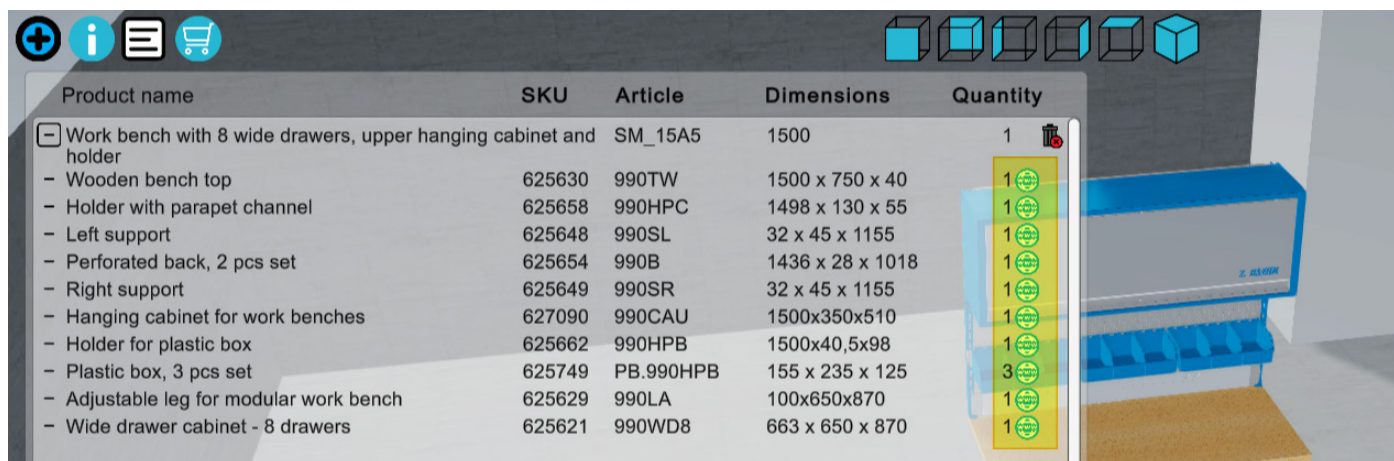

Več informacij o vsakem izdelku lahko najdete s klikom na ikone na desni strani.

## 5. Pošiljanje povpraševanja

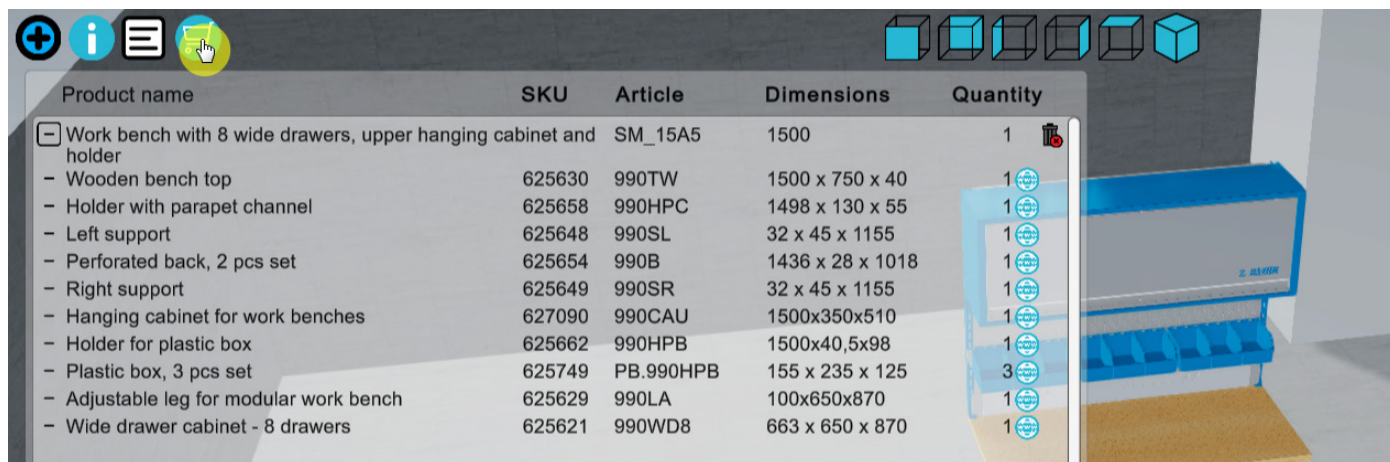

Ko zaključite s postavljanjem, lahko za vse dodano pošljete povpraševanje. Postopek je preprost, saj lahko povpraševanje pošljete z izbiro zgornje ikone.

Odpre se novo pojavno okno, kamor vnesete svoje podatke.

English

**UNIOR**

PRODUCTS  
SERVICES  
SUPPORT  
ABOUT  
NEWS & BLOGS

SALES NETWORK WARRANTY CATALOGUES PACKAGING DOCUMENTATION OUR POLICIES  
CORPORATE IDENTITY MULTIMEDIA FILES PRODUCT REGISTRATION

**Get in touch with us**  
Use the form below and write us a question. Select the appropriate category and enter the information. After that we will make sure that your question gets the appropriate answer as soon as possible.

Get in touch with us

Configurator

Slovenia

[Choose company]

Your full name

e-mail

ZIP code

Company (optional)

Your address (optional)


Phone (optional)

Note

Attachment: Configurator

Submit

Izberite državo, v kateri želite kupiti postavljeno delavnico.

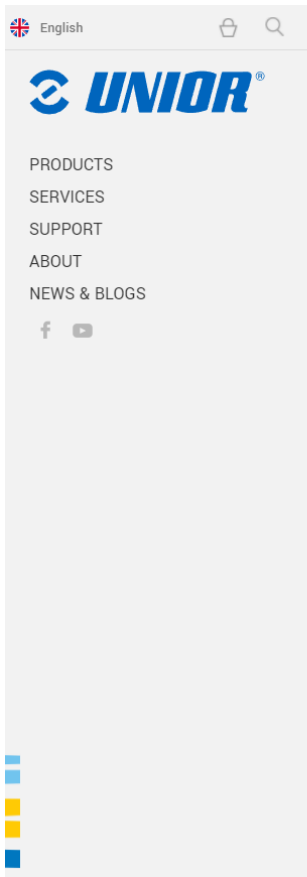

SALES NETWORK   WARRANTY   CATALOGUES   PACKAGING   DOCUMENTATION   OUR POLICIES

CORPORATE IDENTITY   MULTIMEDIA FILES   PRODUCT REGISTRATION

**Get in touch with us**

Use the form below and write us a question. Select the appropriate category and enter the information. After that we will make sure that your question gets the appropriate answer as soon as possible.

Get in touch with us

Configurator

Slovenia

[Choose company]

Your full name

e-mail

ZIP code

Company (optional)

Your address (optional)


Phone (optional)

Note

Attachment: Configurator

Submit

Vnesite podatke, ki jih zahteva obrazec, da lahko naši zastopniki za vas pripravijo povpraševanje. Povpraševanje potrdite s klikom na gumb "Submit".

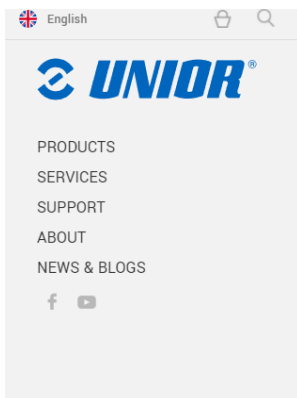

## Support









SALES NETWORK   WARRANTY   CATALOGUES   PACKAGING   DOCUMENTATION   OUR POLICIES

CORPORATE IDENTITY   MULTIMEDIA FILES   PRODUCT REGISTRATION

We've received your message. In short period of time, you will be contacted by a local dealer. Thank you!

Spletna stran vas bo obvestila o uspešnem prejemu povpraševanja.

## 6. Legenda ikon

-  - Pokaži/skrij elemente tabletke. Postavite zelene predmete v prostor 3D sobe...
-  - Preklop vidnosti ikon za urejanje modula. Viden samo, ko je objekt izbran.
-  - Pošljite povpraševanje svojemu prodajalcu...
-  - Pokaži/skrij sestavnico
-  - Omogoči/onemogoči celozaslonski način ...
-  - Prikaži/skrij ploščo z nastavitvami ...
-  - Pokaži/skrij ploščo pomoči ...
-  - 3D pogled prostora.