


Rotor Wear Indicator

1728/6

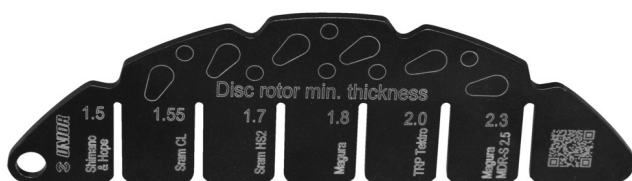

Параметри на продукта

За да го използвате, просто плъзнете съответния слот на инструмента върху спирачния диск .

- Ако дискът не пасва в гнездото, той все още е в диапазона на безопасно износване
- Ако дискът влезе в гнездото, той е достигнал или надхвърлил минималната си дебелина и трябва да бъде сменен, за да се поддържа спирачна ефективност и безопасност
- 6 прецизни лазерно изрязани измервателни слота за граници на износване от: 1,5 mm, 1,55 mm, 1,7 mm, 1,8 mm, 2,0 mm и 2,1 mm — всеки слот е маркиран с минималната спецификация за дебелина, използвана от най-често срещаните производители на ротори на дискови спирачки.
- QR код, свързващ към видео ръководство стъпка по стъпка
- Интегриран отвор за удобно окачване или съхранение
- Винаги проверявайте спецификацията за минимална дебелина, отпечатана върху диска, или се консултирайте с техническата документация на производителя, за да потвърдите границите на износване.

