


Kontrolnik debeline zavornega diska


1728/6

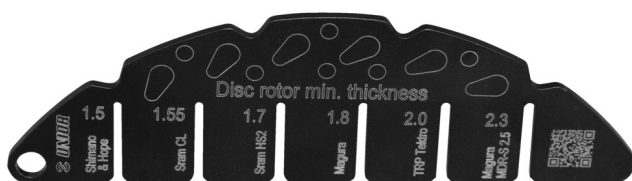

Atributi izdelka

Za uporabo preprosto potisnite ustrezno režo orodja čez zavorni rotor:

- Če rotor ne zdrsne v režo, je še vedno znotraj dovoljenega območja obrabe.
- Če rotor zdrsne v režo, je dosegel ali presegel minimalno dovoljeno debelino in ga je treba zamenjati, da se ohrani zavorna učinkovitost in varnost.
- 6 natančno z laserskim rezom izdelanih rež za merjenje obrabe rotorjev z mejami: 1,5 mm, 1,55 mm, 1,7 mm, 1,8 mm, 2,0 mm in 2,1 mm — ob vsaki reži je označena minimalna debelina, ki jo uporabljajo najpogostejši proizvajalci zavornih rotorjev
- QR koda, ki vodi do video navodil za uporabo
- Vgrajena luknja za priročno obešanje ali shranjevanje
- Vedno preverite specifikacijo minimalne debeline, ki je označena na rotorju ali navedena v tehnični dokumentaciji proizvajalca.

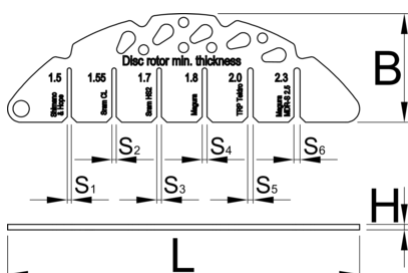

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

