
Giravite cerca fase 220 - 250 V

630VDE

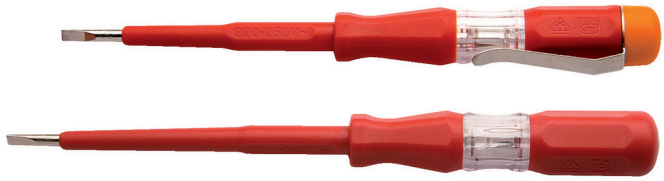

Profili


1000V IEC 60900

Standard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Attributi del prodotto


- misura 140 con clip
- conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018




	axb	C	L	
617659	0.5 x 3.0	60	140	16
617660	0.6 x 3.5	90	180	27

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)

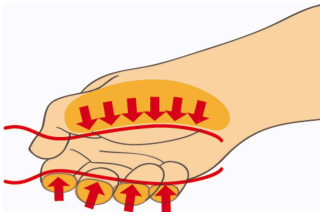

Impugnatura ergonomica per proteggere le mani.

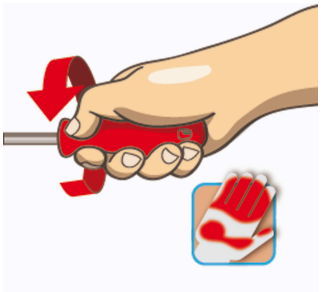

Migliore aderenza per una maggiore coppia.



Related products

 Prova circuiti per auto 6 - 12/24 V

 Tester per fari auto 6 - 12/24 V

Safety tips

- Utilizzare un giravite con trattenimento della vite per avviare le viti in punti scomodi e difficili da raggiungere.
- Negli spazi ristretti in cui non è possibile utilizzare un giravite convenzionale, utilizzare un giravite corto.
- Una punta arrotondata deve essere ripristinata con una lima, assicurandosi che i bordi siano diritti.
- I giraviti utilizzati in officina si conservano al meglio su un supporto. In questo modo è possibile scegliere rapidamente il giravite corretto.
- Mantenere pulita l'impugnatura del giravite; un'impugnatura unta può causare incidenti.
- Un giravite non deve mai essere utilizzato come leva. Se viene sovraccaricato in questo modo, la lama potrebbe rompersi e proiettare una scheggia d'acciaio nel braccio dell'operatore o persino verso gli occhi.

- Non utilizzare pinze sull'impugnatura di un giravite per aumentare la forza di rotazione. Una chiave può essere utilizzata solo sul gambo quadrato o sul rinforzo di un giravite appositamente progettato per tale scopo.
- Non esporre la lama di un giravite a calore eccessivo, poiché potrebbe ridurne la durezza.
- Non utilizzare un giravite con l'impugnatura incrinata o rotta.
- Non utilizzare un normale giravite per controllare una batteria o per verificare se un circuito elettrico è sotto tensione.