Cortavarillas con filos triangulares intercambiables

596PLUS/6G



Perfiles

Características del producto

- material: cortantes - acero especial para herramientas, forjados y templados
- filos intercambiables y adjustables en tres posiciones
- mangos de tubo de acero pintado, punos de plástico extraduro


Ventajas:

- Fuerza extrema y mínimo peso
- excelente resistencia a las fuerzas máximas generadas durante el corte
- resistencia completa anticorrosión
- orientación simple y manejo adecuado
- con gomas absorbentes de choque
- boca triangular - triplica la vida util del producto
- el procedimiento para ajustar los bordes cortantes de la boca

Como ajustar los cortantes

- Suelte la tuerca de seguridad.
- Tome el tornillo fuera de la ranura y girarlo hasta que no hay separación entre los bordes de corte

- Suelte la tuerca de seguridad.

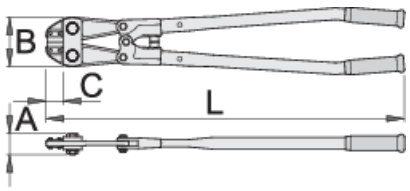

			L	C	
615256	750	30	750	46	4060
615257	900	36	900	50	6300


capacidad de corte (10N=1Kg)


	L	max 1560 N/mm² Øt	max 750 N/mm² Øt
615256	750	8	13
615257	900	9	16

* Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)



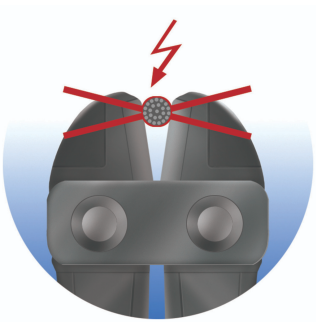

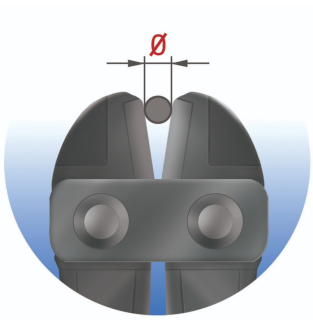



Piezas de repuesto


Boca de repuesto para 596/6PLUS


Boca de repuesto para 596/6PLUS


Boca de repuesto para 596/6PLUS

Preguntas frecuentes

Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?
Of course. The procedure is described in the instructions.

If we change the triangular blade, do we have to adjust the clearance as well?
When installing, it is necessary to make sure that the blades are installed in parallel and that the screws are tightened accordingly.