

# Cortavarillas con filos triangulares intercambiables

596PLUS/6G



## Perfiles

---



## Características del producto

- material: cortantes - acero especial para herramientas, forjados y templados
- filos intercambiables y ajustables en tres posiciones
- mangos de tubo de acero pintado, punos de plástico extraduro


## Ventajas:

- Fuerza extrema y mínimo peso
- excelente resistencia a las fuerzas máximas generadas durante el corte
- resistencia completa anticorrosión
- orientación simple y manejo adecuado
- con gomas absorbentes de choque
- boca triangular - triplica la vida útil del producto
- el procedimiento para ajustar los bordes cortantes de la boca

## Como ajustar los cortantes

- Suelte la tuerca de seguridad.
- Tome el tornillo fuera de la ranura y girarlo hasta que no hay separación entre los bordes de corte

- Suelte la tuerca de seguridad.

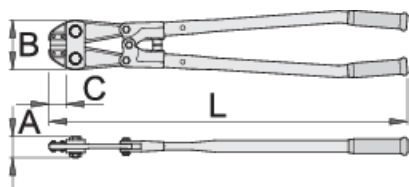



	L	A	B	C	
615256	750	43	96	46	4060
615257	900	47	109	50	6300

capacidad de corte ( 10N=1Kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
615256	750	8	13
615257	900	9	16

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

## Empleo (imágenes)

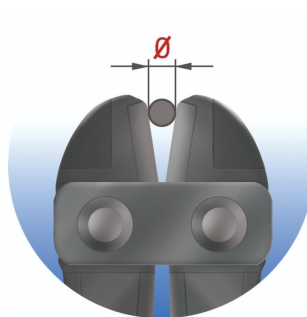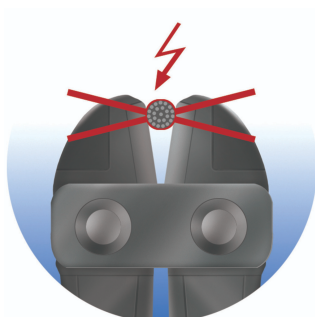

## Piezas de repuesto



Boca de repuesto para 596/6PLUS



Boca de repuesto para 596/6PLUS



Boca de repuesto para 596/6PLUS

## Preguntas frecuentes

**Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?**

Of course. The procedure is described in the instructions.

**If we change the triangular blade, do we have to adjust the clearance as well?**

When installing, it is necessary to make sure that the blades are installed in parallel and that the screws are tightened accordingly.