

# nožnice na skrutky a s vymeniteľnou trojhranou hlavou

596PLUS/6G



## Profiles

---



## Product features

- materiál: premium hard chróm vanádiová oceľ
- vymeniteľné čeľuste, nastaviteľné v 3 polohách
- oceľové trubkové rukoväte, lakované, potiahnuté odolným plastom


## Výhody:

- extrémna sila a minimálna hmotnosť
- vynikajúca odolnosť pre maximálnu silu rezania
- kompletná antikorózna ochrana
- priame a jednoduché uchopenie
- chránič na prevenciu úrazu
- trojstranná čepeľ - trojnásobná životnosť
- postup pre nastavenie rezných čelustí

## Ako nastaviť rezanie?

- Uvoľnite poistnú maticu.
- Vyberte skrutku a otočte aby sa zmenšil priestor medzi strižnými plochami.

- Zaistite bezpečnostnou maticou.

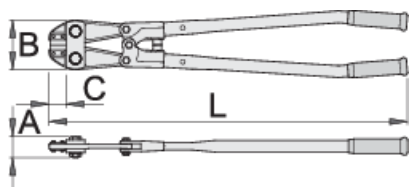



	L	A	B	C	
615256	750	43	96	46	4060
615257	900	47	109	50	6300

rezná kapacita (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
615256	750	8	13
615257	900	9	16

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

## Usage (pictures)

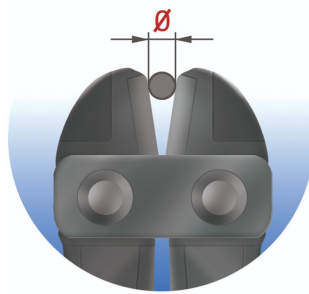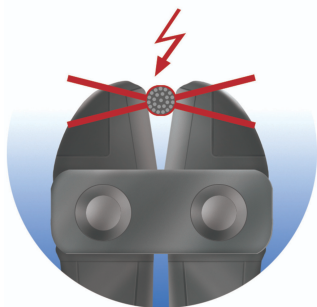

## Spare parts



Náhradné čeľuste pre 596/6 PLUS



Náhradné diely pre 596 PLUS

## Frequently asked questions

### **Môžeme odstrániť vôľu medzi čepeľami rezača skrutiek?**

Samozrejme. Postup je popísaný v návode.

### **Ak vymeníme trojuholníkovú čepeľ, musíme upraviť aj vôľu?**

Pri inštalácii je potrebné dbať na to, aby boli lopatky inštalované paralelne a aby boli skrutky zodpovedajúcim spôsobom dotiahnuté.