

Momentové klíče

264



Profily



Standardy

ISO 6789


Vlastnosti produktu

- oboustranná západková hlava
- Aplikace: jednosměrně, ale vždy ve směru, který je vyznačen na rukojeti klíče
- klíč pracuje ve směru i proti směru pohybu hodinových ručiček
- pro utahování levostranných i pravostranných závitů
- nezaměnitelný signál v okamžiku dosažení hodnoty kroutivé síly
- Kalibrační interval momentového klíče je 12 měsíců nebo 5000 měření momentu.
- Vyrobeno dle normy ISO 6789
- Dvojitá stupnice, Nm a Kgm

Důležité!

- Nepoužívejte momentový klíč na povolování!
- Utahování na požadovaný moment pouze ve směru vyznačeném na klíči! Nálepka ukazuje směr utahování!
- Předepsaný interval kalibrace momentových klíčů je stanoven na 12 měsíců nebo 5.000 měření od data poslední kontroly.
- VŽDY po ukončení práce nastavte měřicí mechanismus do výchozí polohy.
- Když je dosažení požadovaný moment, více prosím nedotahujte.


- Momentový klíč se může poškodit, když nejsou dodrženy instrukce k používání.




615485	1/4"	2 - 24	270	686
615486	3/8"	5 - 110	360	1100
615487	1/2"	28 - 210	465	1680
615488	1/2"	35 - 350	640	2930
615489	3/4"	70 - 560	840	5600
615490	3/4"	140 - 700	1070	8200
615491	1"	140 - 980	1220	8800

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.


Používání (obrázky)

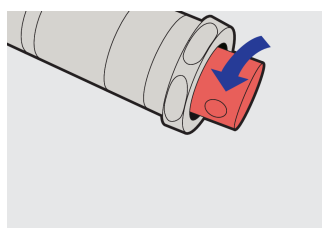


Odšroubujte spodní šroub, uvolněte šroub pro nastavení kroučícího momentu.

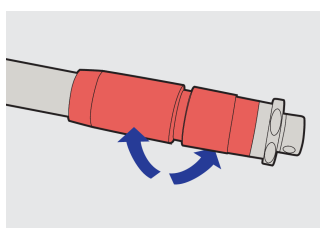


Nastavitelný kroučící moment.

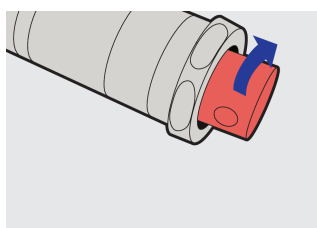

Našroubujte zpět šroub pro nastavení kroučícího momentu.



Nastavení a spuštění utahování (předepsaný točivý moment). Když uslyšíte zvukový signál (click) je dosaženo určen momentu. Zastavte utahování.

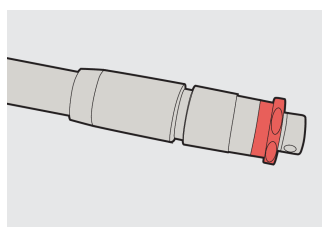

Varování! Nikdy nepovolujte šroub označený červeně. V případě odšroubování bude vaše záruka neplatná.

Fotografie (obrázky)



Bezpečnostní tipy



- Technickou údržbu může provádět pouze oprávněná osoba v certifikovaném servisním středisku.
- Nářadí by měl vždy opravovat a kalibrovat certifikovaný servisní technik.
- Nástroj by měl být používán pouze pro přesné utažení, jak je uvedeno v návodu k použití.
- Přečtěte si návod k obsluze, jak správně číst stupnici hodnot na nástroji.
- Jakmile uslyšíte zpětnou vazbu od nástroje, přestaňte utahovat.
- Používejte pouze hlavice se stejnou čtvercovou hlavou.
- Po použití a před uložením vždy vraťte hodnotu na stupnici zpět na 0.



Bezpečnost (obrázky)

