Nyomatékkulcs

264



Profilok

Szabványok

ISO 6789


Termékjellemzők

- átváltható racsnis fej
- meghúzási irány (nyomatékmérés): egyirányú; a nyomatékkulcsot mindig a markolaton jelzett irányban használja
- a racsni mindkét hajtási irányban működik
- jobbmenetes kötőelemek kontrollált meghúzásához
- egyértelmű jelzés a beállított nyomaték elérésekor
- Az alapértelmezett kalibrációs időszak 12 hónap, vagy megközelítően 5000 ciklus.
- ISO 6789 szabvány szerint
- kettős skálával: Nm és kgm

Fontos!

- Ne használjunk nyomatékkulcsot csavarkötések meglazításához!
- A nyomatékkulcs csak a rajta elhelyezett matricán jelzett irányban méri a meghúzási nyomatékot. A megfelelő nyomatékmérés érdekében a szerszámot mindig ebben az irányban használja.
- Az alapértelmezett kalibrációs időszak 12 hónap, vagy megközelítően 5000 ciklus.
- A munka végén mindig állítsuk vissza az mérőeszközt a kiindulási nyomatékra.


- A kívánt nyomaték elérésekor hagyjuk abba a meghúzást.
- A nyomatékkulcs károsodhat, amennyiben nem vesszük figyelembe a használati utasításban található előírásokat és figyelmeztetéseket!




		Nm	L	
615485	1/4"	2 - 24	270	686
615486	3/8"	5 - 110	360	1100
615487	1/2"	28 - 210	465	1680
615488	1/2"	35 - 350	640	2930
615489	3/4"	70 - 560	840	5600
615490	3/4"	140 - 700	1070	8200
615491	1"	140 - 980	1220	8800

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.


Használat (pictures)

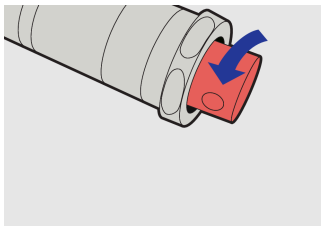


Forgassuk az alsó rögzítőcsavart nyitott pozícióba.

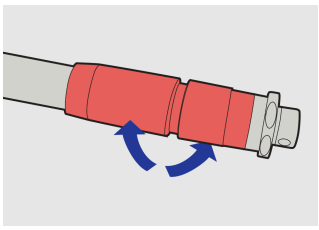


Állítsuk be a kívánt nyomatékot.

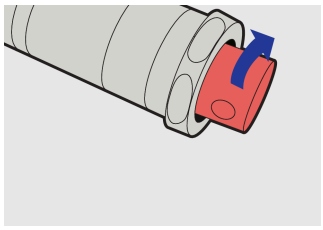

Forgassuk a rögzítőcsavart zárt pozícióba, hogy a beállított nyomaték rögzüljön.



Helyezzük a kulcsot a csavarfejre és az előírt nyomatékirányban kezdjük el meghúzni. Amikor meghalljuk a hangjelzést (klikk), elértük a megfelelő nyomatékot. Hagyjuk abba a meghúzást.

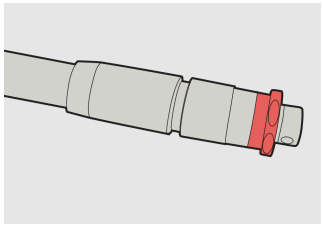

Figyelem! Soha ne lazítsuk meg a vörössel jelölt csavart! Amennyiben kicsavarják, a garancia érvényét veszti.

Photo (pictures)



Safety tips

● A műszaki karbantartást kizárólag minősített szakszerviz erre felhatalmazott szakembere végezheti.

● A szerszám szervizelését és kalibrálását minden esetben minősített szervizszakembernek kell elvégeznie.

● A szerszám kizárólag a használati útmutatóban leírt módon, pontos nyomatékra történő meghúzáshoz használható.

● A kijelzett nyomatékérték helyes leolvasásához kövesse a használati útmutató előírásait.

● A hangjelzés megszólalásakor azonnal hagyja abba a meghúzást.

● Kizárólag a nyomatékkulcs hajtásnégyszögéhez illeszkedő dugókulcsokat használjon.

● Használat után és tárolás előtt mindig állítsa alaphelyzetbe a nyomatékkulcsot.

Safety (pictures)



