

# Momentový klúč

264



## Profiles

---



## Standards

---

ISO 6789


## Product features

- račňová hlava
- Použitie: jednosmerné udané na rukoväti
- klúč pracuje v oboch smeroch
- pre uťahovanie ľavých aj pravých závitov
- zvukový signál pri dosiahnutí požadovaného momentu
- Interval prekalibrovania je 12 mesiacov používania alebo 5000 meraní
- podľa ISO 6789
- dvojitá mierka v Nm a Kgm

## Dôležité!

- Momentový klúč nepoužívajte na odťahovanie!
- Uťahovanie na dosiahnutie momentu iba v smere vyznačenom na kľúči! Nálepka ukazuje smer uťahovania!
- Predpísaný interval pre kalibráciu momentových kľúčov je 12 mesiacov alebo 5.000 meraní od dátumu poslednej kontroly.
- VŽDY nastav merací mechanizmus do východiskovej polohy po ukončení práce.
- Keď je dosiahnutý požadovaný moment, viac neuťahujte.


- Momentový kľúč môže byť poškodený ak nie sú dodržané inštrukcie na používanie.




615485	1/4"	2 - 24	270	686
615486	3/8"	5 - 110	360	1100
615487	1/2"	28 - 210	465	1680
615488	1/2"	35 - 350	640	2930
615489	3/4"	70 - 560	840	5600
615490	3/4"	140 - 700	1070	8200
615491	1"	140 - 980	1220	8800

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.


## Usage (pictures)

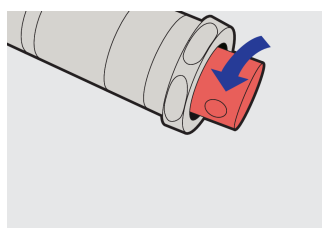


Odskrutkujte spodnú skrutku, uvoľnite skrutku pre nastavenie krútiaceho momentu.

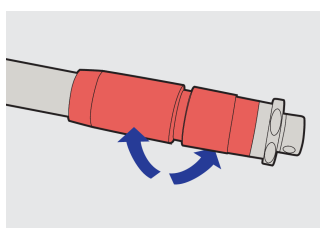


Nastaviteľný krútiaci moment.

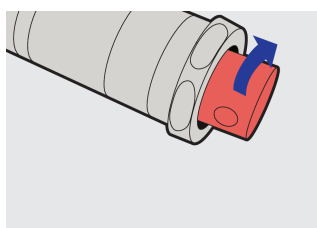

Naskrutkujte späť skrutku pre nastavenie krútiaceho momentu.



Nastavenie a spustenie uťahovania (predpísaný krútiaci moment). Keď počujete zvukový signál (klik) je dosiahnutý určený moment. Zastavte uťahovanie.

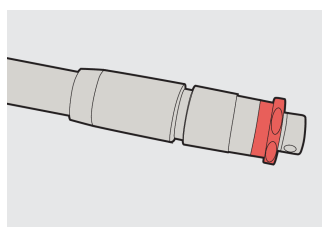

**POZOR!** Nikdy neuvoľňujte skrutku označenú červenou farbou. V prípade odskrutkovania zaniká vaša záruka.

## Photo (pictures)



## Safety tips



- Technickú údržbu môže vykonávať len oprávnená osoba v certifikovanom servisnom stredisku.
- Náradie by mal vždy opravovať a kalibrovať certifikovaný servisný technik.
- Nástroj by sa mal používať iba na presné utiahnutie, ako je uvedené v návode na použitie.
- Pozrite si návod na obsluhu, ako správne čítať stupnicu hodnôt na náradí.
- Po zaznení spätnej väzby od nástroja prestaňte ťahať.
- Používajte iba hlavice s rovnakým štvorcovým pohonom.
- Po použití a pred uložením vždy vráťte hodnotu na stupnici späť na 0.



## Safety (pictures)

