

Momentový klúč

264



Profiles



Standards

ISO 6789


Product features

- račňová hlava
- Použitie: jednosmerné udané na rukoväti
- klúč pracuje v oboch smeroch
- pre uťahovanie ľavých aj pravých závitov
- zvukový signál pri dosiahnutí požadovaného momentu
- Interval prekalibrovania je 12 mesiacov používania alebo 5000 meraní
- podľa ISO 6789
- dvojitá mierka v Nm a Kgm

Dôležité!

- Momentový klúč nepoužívajte na odťahovanie!
- Uťahovanie na dosiahnutie momentu iba v smere vyznačenom na kľúči! Nálepka ukazuje smer uťahovania!
- Predpísaný interval pre kalibráciu momentových kľúčov je 12 mesiacov alebo 5.000 meraní od dátumu poslednej kontroly.
- VŽDY nastav merací mechanizmus do východiskovej polohy po ukončení práce.
- Keď je dosiahnutý požadovaný moment, viac neuťahujte.


- Momentový kľúč môže byť poškodený ak nie sú dodržané inštrukcie na používanie.




| 615485 | 1/4" | 2 - 24 | 270 | 686 |
|--------|------|-----------|------|------|
| 615486 | 3/8" | 5 - 110 | 360 | 1100 |
| 615487 | 1/2" | 28 - 210 | 465 | 1680 |
| 615488 | 1/2" | 35 - 350 | 640 | 2930 |
| 615489 | 3/4" | 70 - 560 | 840 | 5600 |
| 615490 | 3/4" | 140 - 700 | 1070 | 8200 |
| 615491 | 1" | 140 - 980 | 1220 | 8800 |

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.


Usage (pictures)

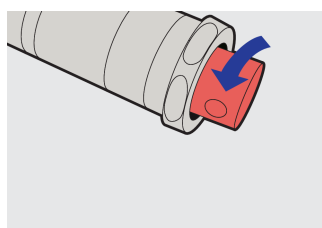


Odskrutkujte spodnú skrutku, uvoľnite skrutku pre nastavenie krútiaceho momentu.

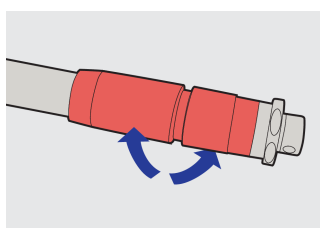


Nastaviteľný krútiaci moment.

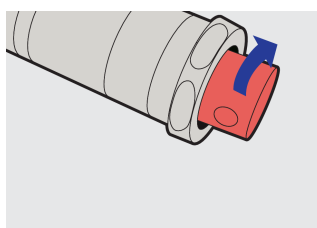

Naskrutkujte späť skrutku pre nastavenie krútiaceho momentu.



Nastavenie a spustenie uťahovania (predpísaný krútiaci moment). Keď počujete zvukový signál (klik) je dosiahnutý určený moment. Zastavte uťahovanie.

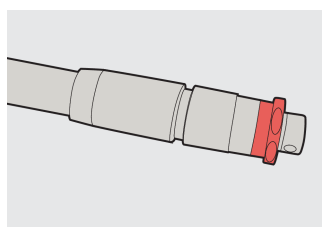

POZOR! Nikdy neuvoľňujte skrutku označenú červenou farbou. V prípade odskrutkovania zaniká vaša záruka.

Photo (pictures)



Safety tips



- Technickú údržbu môže vykonávať len oprávnená osoba v certifikovanom servisnom stredisku.
- Náradie by mal vždy opravovať a kalibrovať certifikovaný servisný technik.
- Nástroj by sa mal používať iba na presné utiahnutie, ako je uvedené v návode na použitie.
- Pozrite si návod na obsluhu, ako správne čítať stupnicu hodnôt na náradí.
- Po zaznení spätnej väzby od nástroja prestaňte ťahať.
- Používajte iba hlavice s rovnakým štvorcovým pohonom.
- Po použití a pred uložením vždy vráťte hodnotu na stupnici späť na 0.



Safety (pictures)

