# Ključ momentni s sistemom na klik

264




## Profili

## standard

ISO 6789


## Atributi izdelka

- dvosmerna glava
- Delovanje momenta: v eno smer, vedno se je potrebno ravnati po oznaki na ključu, ki kaže pravilno smer delovanja momenta
- raglja deluje v smeri urnega kazalca in v nasprotni smeri urnega kazalca
- za vijake in matice z desnim navojem
- ko je dosežen želeni moment se sproži zvočni signal
- Privzet kalibracijski interval moment ključa je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta!
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6789
- dvojna skala v Nm in Kgm

## Pomembno!

- Moment ključa ne uporabljajte za odvijanje!
- Moment zategujte samo v smeri označeni na nalepki na ključu! Nalepka kaže pravilno smer zategovanja!
- Privzet kalibracijski interval moment ključa je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta, od dneva nakupa končnega uporabnika.
- Po uporabi orodja, VEDNO sprostite merilni mehanizem na izhodiščni položaj.


- Ko je dosežen zahtevan moment, je potrebno takoj prenehati nanašati dodatno silo.
- V primeru neupoštevanja navodil momentni ključ lahko poškodujete





| | | Nm | L | |
|---|---|---|---|---|
| 615485 | 1/4" | 2 - 24 | 270 | 686 |
| 615486 | 3/8" | 5 - 110 | 360 | 1100 |
| 615487 | 1/2" | 28 - 210 | 465 | 1680 |
| 615488 | 1/2" | 35 - 350 | 640 | 2930 |
| 615489 | 3/4" | 70 - 560 | 840 | 5600 |
| 615490 | 3/4" | 140 - 700 | 1070 | 8200 |
| 615491 | 1" | 140 - 980 | 1220 | 8800 |

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.


## Uporaba (slike)

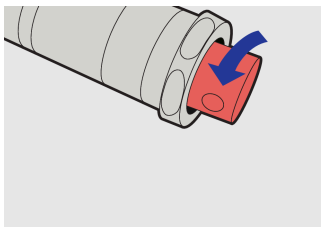


Odvijte spodnji vijak, da sprostite ročaj za nastavitev navora privitja.

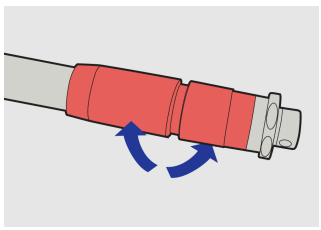


Z ročajem nastavite željeni navor.

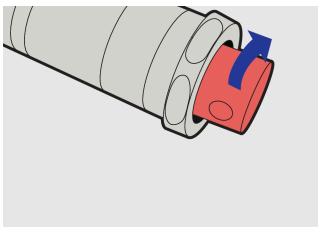

Privijte spodnji vijak in s tem fiksirate nastavljen navor.



Nastavite in začnite zategovati (predpisana smer); ko se oglasi signal (klik) ste dosegli nastavljen navor privitja. Prenehajte z zategovanjem.

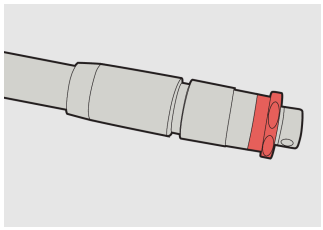

Opozorilo! Rdeče označenega vijaka nikoli ne odvijajte. V primeru odvitja, Vaša garancija ne bo upoštevana.

Photo (slike)



## Varna uporaba

- Tehnično vzdrževanje lahko izvaja samo pooblaščena oseba v pooblaščenem servisnem centru.
- Orodje naj vedno servisira in kalibrira pooblaščeni serviser.
- Orodje se sme uporabljati le za natančno zategovanje, kot je določeno v navodilih za uporabo.
- Preverite priročnik z navodili, kako pravilno prebrati vrednostno lestvico na orodju.
- Nehajte zategovati, ko zaslišite povratno informacijo orodja.
- Uporabljajte samo nasadne ključe z enakim kvadratnim pogonom.
- Po uporabi in pred shranjevanjem vedno vrnite vrednost na lestvici nazaj na 0.

Safety (slike)



