

Ključ momentni s sistemom na klik

264



Profili



standard

ISO 6789


Atributi izdelka

- dvosmerna glava
- Delovanje momenta: v eno smer, vedno se je potrebno ravnati po oznaki na ključu, ki kaže pravilno smer delovanja momenta
- raglja deluje v smeri urnega kazalca in v nasprotni smeri urnega kazalca
- za vijake in matice z desnim navojem
- ko je dosežen želeni moment se sproži zvočni signal
- Privzet kalibracijski interval moment ključa je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta!
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6789
- dvojna skala v Nm in Kgm

Pomembno!

- Moment ključa ne uporabljajte za odvijanje!
- Moment zategujte samo v smeri označeni na nalepki na ključu! Nalepka kaže pravilno smer zategovanja!
- Privzet kalibracijski interval moment ključa je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta, od dneva nakupa končnega uporabnika.
- Po uporabi orodja, VEDNO sprostite merilni mehanizem na izhodiščni položaj.


- Ko je dosežen zahtevan moment, je potrebno takoj prenehati nanašati dodatno silo.
- V primeru neupoštevanja navodil momentni ključ lahko poškodujete




615485	1/4"	2 - 24	270	686
615486	3/8"	5 - 110	360	1100
615487	1/2"	28 - 210	465	1680
615488	1/2"	35 - 350	640	2930
615489	3/4"	70 - 560	840	5600
615490	3/4"	140 - 700	1070	8200
615491	1"	140 - 980	1220	8800

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.


Uporaba (slike)

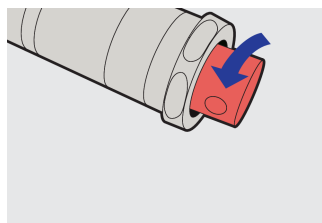


Odvijte spodnji vijak, da sprostite ročaj za nastavitev navora privitja.

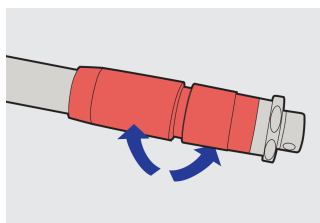


Z ročajem nastavite željeni navor.

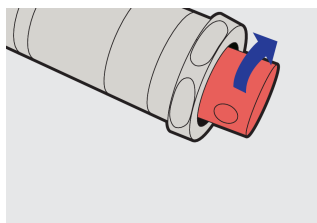

Privijte spodnji vijak in s tem fiksirate nastavljen navor.



Nastavite in začnite zategovati (predpisana smer); ko se oglasi signal (klik) ste dosegli nastavljen navor privitja. Prenehajte z zategovanjem.

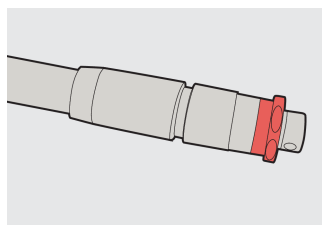

Opozorilo! Rdeče označenega vijaka nikoli ne odvijajte. V primeru odvitja, Vaša garancija ne bo upoštevana.

Photo (slike)



Varna uporaba



- Tehnično vzdrževanje lahko izvaja samo pooblaščen oseba v pooblaščenem servisnem centru.

- Orodje naj vedno servisira in kalibrira pooblaščen serviser.

- Orodje se sme uporabljati le za natančno zategovanje, kot je določeno v navodilih za uporabo.

- Preverite priročnik z navodili, kako pravilno prebrati vrednostno lestvico na orodju.

- Nehajte zategovati, ko zaslišite povratno informacijo orodja.

- Uporabljajte samo nasadne ključe z enakim kvadratnim pogonom.

- Po uporabi in pred shranjevanjem vedno vrnite vrednost na lestvici nazaj na 0.



Safety (slike)

