

# Gereedschapswagen Eurostyle

940E1




## Profielen



## Product attributen

- Materiaal: premium PLUS plaatstaal
- Centraal afsluitbaar met slot en vouwbare sleutel
- slot met sleutel, ook schuimrubberen sleutelhanger meegeleverd
- Olie- en zuurbestendige wielen met een diameter van 100 mm, één met rem, die het draaien en zwenken van het zwenkwiel blokkeert
- Volledig uittrekbare laden met kogellagergeleiders van topkwaliteit

- De synthetische bekleding beschermt laden en gereedschap tegen beschadiging
- Ecologische gelakt met cadmium- en loodvrije kleur
- 4 laden: 3 afm. B 560 x D 365 x H 70 mm en 1 afm. B 560 x D 400 x H 150 mm
- 1 doos met schuifdeur en vergrendelingssysteem
- basic dimensions with handle and casters L 760 x W 440 x H 895 mm
- total volume of drawers: 76 litres
- Statisch draagvermogen zonder wiel: 1600 kg
- Maximale capaciteit van elke lade: 45kg
- dynamic load capacity of carriages: 300 kg
- laden compatibel met SOS-gereedschapsmousse 1/3, 2/3, 3/3
- Er kunnen UNIOR accessoires en gereedschapmodules worden toegevoegd.

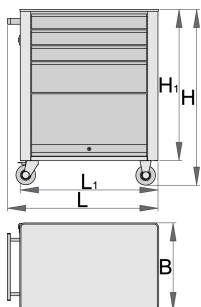

	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>H</b>	<b>L1</b>	<b>H1</b>	
608542	770	440	895	700	768	42000

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.


## Accessoires



Gereedschapkist Eurostyle - 3 delig



Gereedschapkist Eurostyle - 5 delig



Partitions set for small drawer 940E and 940EV



Tussenschotjes set 4 stuks voor 940E en 940EV



Paper holder for 940EV



Documenthouder voor 940E en 940EV



Bussenhouder voor 940E en 940EV



ABS werkblad voor 940E en 940EV



Houten werkblad voor 940E en 940EV



Screwdrivers hanger for 940E and 940EV



Empty SOS tool tray for 920PLUS, 940E and 940EV



Empty SOS tool tray for 920PLUS, 940E and 940EV

## Onderdelen



Set of locks with keys



Kogelgelagerde rails, set - 1 paar



Set of casters

## Veiligheidstips



- Vergrendel al uw laden voordat u probeert de gereedschapswagen naar een nieuwe werkplek te rollen.
- Zet de remmen op de blokkeerwielen nadat u de kast naar uw werkplek hebt gerold.
- Behandel uw gereedschapswagen, gereedschapskist of gereedschapskist met respect.
- Volg altijd het voorgeschreven maximale draagvermogen van de afzonderlijke laden en de slede als geheel.



- Open geen twee of meer laden tegelijk, de kans op omvallen is groot.
- Gooi geen gereedschap in de lade, leg het er altijd in.
- Gebruik geen geopende lade als werkblad.
- Reinig een gelakt oppervlak niet met een oplosmiddel.
- Trek geen gereedschapswagen, want dan kun je niet zien waar je heen gaat. Duw het voor je uit zodat je kunt zien waar je heen gaat.

- Leg de zwaardere voorwerpen altijd in de onderste laden.
- Sluit lades altijd als ze niet in gebruik zijn.
- Volg altijd de instructies van de fabrikant voor de montage en reparatie van uw gereedschap.
- Stapel een gereedschapswagen niet op met te veel extra kisten of gereedschapskisten; hij kan op het meest onverwachte moment omvallen.
- Rol een gereedschapswagen niet met losse gereedschappen of onderdelen bovenop de wagen.
- Rol een gereedschapswagen niet te snel; een kuil in de vloer of wat beslag op de vloer kan een ongeluk veroorzaken.
- Overlaad de laden niet; als u geen plaats hebt voor al uw gereedschap, hebt u een grotere gereedschapswagen nodig.
- Open niet te veel geladen laden tegelijk; sluit elke lade voordat u een andere opent. Zwaar beladen geopende laden nodigen uit tot kantelen.