

# Gereedschapswagen Eurostyle

940E4




## Profielen



## Product attributen

- material: premium PLUS sheet metal
- central locking system with a lock and folding key
- slot met sleutel, ook schuimrubberen sleutelhanger meegeleverd
- oil and acid resistant casters of a diameter of 100 mm, one with brake, which blocks spinning and swiveling of the caster
- full extension drawers with top quality ball-bearing slides
- the synthetic covering protects drawers and tools from damage
- coated with eco colour of QualiCoat quality standard

- 7 tiroirs : 5 dim. L 560 x P 365 x H 70 mm et 2 dim. L 560 x P 400 x H 150 mm
- basic dimensions with handle and casters L 760 x W 440 x H 895 mm
- total volume of drawers: 140 litres
- static load capacity of carriage without casters: 1600kg
- dynamic load capacity of carriages: 300 kg
- maximum capacity of each drawer: 45kg
- laden compatibel met SOS-gereedschapsmousse 1/3, 2/3, 3/3
- wide range of accessories

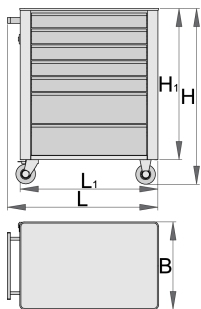

	L	B	H	L1	H1	
608545	770	440	895	700	768	52000

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Accessoires




Scheidingswandenset voor kleine lade 940E en 940EV



Tussenschotjes set 4 stuks voor 940E en 940EV



Paper holder for 940EV



Documenthouder voor 940E en 940EV



Bussenhouder voor 940E en 940EV



ABS werkblad voor 940E en 940EV

 Houten werkblad voor 940E en 940EV

 Screwdrivers hanger for 940E and 940EV


 Empty SOS tool tray for 940PLUS, 940EM, 940H, 940E and 940EV

 Empty SOS tool tray for 920PLUS, 940E and 940EV

## Onderdelen



Lock with keys



Kogelgelagerde rails, set - 1 paar



Set of casters

## Veiligheidstips



- Vergrendel al uw laden voordat u probeert de gereedschapswagen naar een nieuwe werkplek te rollen.
- Zet de remmen op de blokkeerwielen nadat u de kast naar uw werkplek hebt gerold.
- Behandel uw gereedschapswagen, gereedschapskist of gereedschapskist met respect.
- Volg altijd het voorgeschreven maximale draagvermogen van de afzonderlijke laden en de slede als geheel.
- Leg de zwaardere voorwerpen altijd in de onderste laden.
- Sluit lades altijd als ze niet in gebruik zijn.
- Volg altijd de instructies van de fabrikant voor de montage en reparatie van uw gereedschap.



- Open geen twee of meer laden tegelijk, de kans op omvallen is groot.
- Gooi geen gereedschap in de lade, leg het er altijd in.
- Gebruik geen geopende lade als werkblad.
- Reinig een gelakt oppervlak niet met een oplosmiddel.
- Trek geen gereedschapswagen, want dan kun je niet zien waar je heen gaat. Duw het voor je uit zodat je kunt zien waar je heen gaat.
- Stapel een gereedschapswagen niet op met te veel extra kisten of gereedschapskisten; hij kan op het meest onverwachte moment omvallen.
- Rol een gereedschapswagen niet met losse gereedschappen of onderdelen bovenop de wagen.
- Rol een gereedschapswagen niet te snel; een kuil in de vloer of wat beslag op de vloer kan een ongeluk veroorzaken.
- Overlaad de laden niet; als u geen plaats hebt voor al uw gereedschap, hebt u een grotere

gereedschapswagen nodig.

- Open niet te veel geladen laden tegelijk; sluit elke lade voordat u een andere opent. Zwaar beladen geopende laden nodigen uit tot kantelen.