

Voziček za orodje Hercules

940H1



Profili




Atributi izdelka

- material: Premium Plus pločevina
- centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, dve z zavoro, ki blokirata vrtenje in obračanje kolesa
- 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- predali s protizdrsno sintetično oblogo
- uporaba eko barve s standardom kvalitete QualiCoat
- 7 prednjih predalov (5x D 563 x Š 365 x V 70mm, 2x D 563 x Š 383 x V 150mm)

- 7 stranskih predalov (5x D 374 x Š 364 x V 70mm, 2x D 374 x Š 364 x V 150mm)
- osnovne mere z ročajem in kolesi D 1182 x Š 640 x V 955 mm
- skupna prostornina predalov: 215 litrov
- lesena delovna površina
- statična obremenitev vozička brez koles: 2300kg
- dinamična obremenitev vozička: 550kg
- maksimalna nosilnost stranskih predalov: 25kg
- maksimalna nosilnost prednjih predalov: 45kg
- predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki

Prednosti:

- Zadnja stran vozička je iz perforirane pločevine, ki ponuja možnost obešanja orodja s pomočjo kljukic
- Kot dodatek je na razpolago tudi nosilec razpršil, kateri omogoča shranjevanje razpršil do premera 68mm ter hrbtne vrata s ključavnico

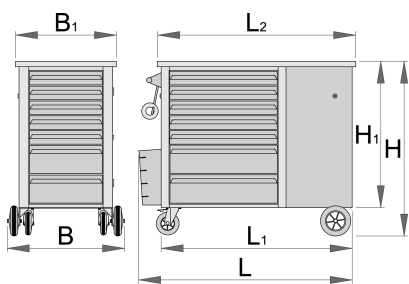

	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	H	H ₁	
615510	1182	1040	1080	640	550	955	800	115600

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.


Uporaba (slike)



Accessories



Stena za 940H



Garnitura pregrad za nizek predal 940E in 940EV



Garnitura 4 pregrad za 940E



Nosilec razpršil za 940H



Vrata hrbtna za 940H



Vložek SOS prazen za 920PLUS, 940E in 940EV



Vložek SOS prazen za 920PLUS, 940E in 940EV

Rezervni deli



Set ključavnic s ključi



Vodilo kroglično, 1 par



Garnitura koles

Varna uporaba



- Preden premaknete voziček z orodjem v novo delovno območje, zaklenite vse predale.
- Ko premikate omarico na svoje delovno območje, nastavite zavore na zaskočnih kolesih.
- Pazljivo ravnajte z vozičkom, zabojem za orodje ali škatlo z orodjem.
- Vedno upoštevajte predpisano največjo nosilnost posameznih predalov in vozička kot celote.



- Ne odpirajte dveh ali več predalov hkrati, obstaja velika verjetnost, da se prevrnejo.
- Ne mečite orodja v predal, orodje vedno položite noter.
- Odprtega predala ne uporabljajte kot delovno površino.
- Lakirane površine ne čistite s čistilom na bazi topil.

- V spodnje predale vedno položite težje predmete
- Vedno zaprite predale, kadar jih ne uporabljate.
- Vedno upoštevajte navodila proizvajalca glede sestavljanja in popravila vašega orodja.

- Ne vlecite vozička z orodjem, saj ne boste mogli videti, kam ste namenjeni. Potiskajte jo pred sabo, da boste videli, kam greste.
- Vozička z orodje naložite s preveč predalniki ali zaboji za orodje; lahko se prevrne ob najbolj nepričakovanem času.
- Vozička z orodji ne premikajte, če so na vrhu ohlapna orodja ali deli.
- Vozička z orodjem ne premikajte prehitro; luknja v tleh ali morebitna strojna oprema na tleh lahko povzroči nesrečo.
- Ne preobremenjujte predalov; če nimate prostora za vsa orodja, potrebujete večji voziček za orodje.
- Ne odpirajte preveč naloženih predalov hkrati; zaprite vsak predal, preden odprete drugega. Močno naloženi odprti predali so nevarni za prevrnitev.