

# Voziček za orodje Hercules

940H2



## Profili




## Atributi izdelka

- material: Premium Plus pločevina
- centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, dve z zavoro, ki blokirata vrtenje in obračanje kolesa
- 100% izvlečni predali z visoko kakovostnimi krogličnimi vodili
- sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- predali s protizdrsno sintetično oblogo
- uporaba eko barve s standardom kvalitete QualiCoat
- 7 prednjih predalov (5x L 563 x W 365 x H 70mm, 2x L 563 x W 383 x H 150mm)

- osnovne mere z ročajem in kolesi D 1182 x Š 640 x V 955 mm
- skupna prostornina predalov: 133 litrov
- vrata s ključavnico
- lesena delovna površina
- statična obremenitev vozička brez koles: 2300kg
- dinamična obremenitev vozička: 550kg
- maksimalna nosilnost prednjih predalov: 45kg
- predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki

#### Prednosti:

- Zadnja stran vozička je iz perforirane pločevine, ki ponuja možnost obešanja orodja s pomočjo kljukic
- Kot dodatek je na razpolago tudi nosilec razpršil, kateri omogoča shranjevanje razpršil do premera 68mm ter hrbtne vrata s ključavnico

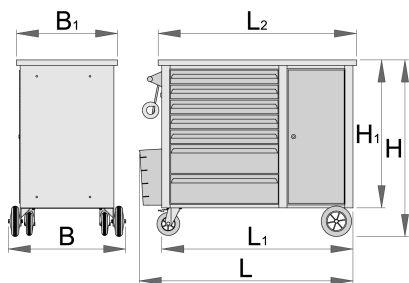

| Barcode | L    | L1   | L2   | B   | B1  | H   | H1  | Weight |
|---------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 615511  | 1182 | 1040 | 1080 | 640 | 550 | 955 | 800 | 96200  |

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Accessories



Stena za 940H



Garnitura pregrad za nizek predal 940E in 940EV



Garnitura 4 pregrad za 940E



Nosilec razpršil za 940H



Vrata hrbtna za 940H



Vložek SOS prazen za 940PLUS, 940EM, 940H, 940E in 940EV



Vložek SOS prazen za 920PLUS, 940E in 940EV

## Rezervni deli



Set ključavnic s ključi



Vodilo kroglično, 1 par



Garnitura koles

## Varna uporaba



- Preden premaknete voziček z orodjem v novo delovno območje, zaklenite vse predale.
- Ko premikate omarico na svoje delovno območje, nastavite zavore na zaskočnih kolesih.
- Pazljivo ravnajte z vozičkom, zabojem za orodje ali škatlo z orodjem.
- Vedno upoštevajte predpisano največjo nosilnost posameznih predalov in vozička kot celote.
- V spodnje predale vedno položite težje predmete
- Vedno zaprite predale, kadar jih ne uporabljate.
- Vedno upoštevajte navodila proizvajalca glede sestavljanja in popravila vašega orodja.



- Ne odpirajte dveh ali več predalov hkrati, obstaja velika verjetnost, da se prevrnejo.
- Ne mečite orodja v predal, orodje vedno položite noter.
- Odprtega predala ne uporabljajte kot delovno površino.
- Lakirane površine ne čistite s čistilom na bazi topil.
- Ne vlecite vozička z orodjem, saj ne boste mogli videti, kam ste namenjeni. Potiskajte jo pred sabo, da boste videli, kam greste.
- Vozička z orodje naložite s preveč predalniki ali zaboji za orodje; lahko se prevrne ob najbolj nepričakovanem času.
- Vozička z orodji ne premikajte, če so na vrhu ohlapna orodja ali deli.
- Vozička z orodjem ne premikajte prehitro; luknja v tleh ali morebitna strojna oprema na tleh lahko povzroči nesrečo.
- Ne preobremenjujte predalov; če nimate prostora za vsa orodja, potrebujete večji voziček za orodje.

- Ne odpirajte preveč naloženih predalov hkrati; zaprite vsak predal, preden odprete drugega. Močno naloženi odprti predali so nevarni za prevrnitev.