

Démonte roue-libre

1670.1/4



Profils




Description produit

- Pour Shimano®, SRAM®, Sachs Aris®, Sun Race®

Comment utiliser l'outil :

- Utilisez le démonte roue libre avec le cliquet 190.1A BI 1/2"

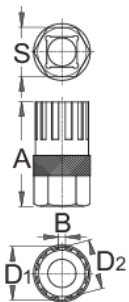

A

B

D1

D2

S



616062

44,7

3,0

22,72

21,24

21

57

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.