

Démonte roue-libre

1670.1/4



Profils




Description produit

- Pour Shimano®, SRAM®, Sachs Aris®, Sun Race®

Comment utiliser l'outil :

- Utilisez le démonte roue libre avec le cliquet 190.1A BI 1/2"

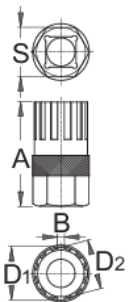

616062

A

44,7

B

3,0

D1

22,72

D2

21,24

S

21



57

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.