

Démonte cassette

1670.5/4



Profils




Description produit

- Shimano®, Sun Tour®, Chris King®, Sun Race® et d'autres

Comment utiliser l'outil :

- Utilisez le démonte roue libre avec le cliquet 190.1A BI 1/2"

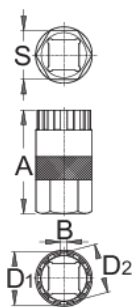

A

B

D1

D2

S



616065

45,4

2,1

23,40

21,20

21

66

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.