

# Démonte cassette

1670.5/4



## Profils




## Description produit

- Shimano®, Sun Tour®, Chris King®, Sun Race® et d'autres

## Comment utiliser l'outil :

- Utilisez le démonte roue libre avec le cliquet 190.1A BI 1/2"

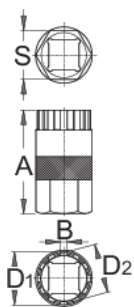

616065

A

45,4

B

2,1

D1

23,40

D2

21,20

S

21



66

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.