

# Pneumatic reversible ratchet

1531



## Profielen



## Product attributen

- free speed 250 revolution per minutes
- max. torque 54 Nm
- maximum air pressure: 6,2 Bar
- air consumption 71 l/min
- air inlet 1/4"
- max bolt size M6

## Voordelen:

- small and compact tool
- quality production
- handy turn-on switch
- fast and handy adjustment of the rotation direction
- sluice-gate enabling prevention of air inlet into the tool

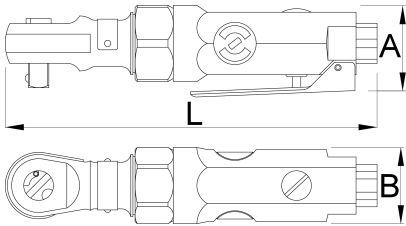
## Gebruik:








- car industry
- aircraft industry

- agricultural equipment
- heavy industry
- larger construction machinery
- shipbuilding industry
- individual mounting

## Belangrijk!

- The use of Unior IMPACT sockets is recommended.



						
615318	3/8"	165	37	41	54	520

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Gebruik (Afbeeldingen)



## Foto (Afbeeldingen)



## Accessoires



Coupling, male part



Coupling, male part



Coupling, female part



Coupling, female part



Pneumatic filter regulator and lubricator 1/4"



Pneumatic filter regulator and lubricator 3/8"



Pneumatic filter regulator and lubricator 1/2"



Spiral pneumatic hose

## Veiligheidstips



- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.



- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.

- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.