

# Гайковёрт пневматический реверсивный 3/8"

1531



## Профили



## Описание товара

- обороты холостого хода: 250 об/мин
- максимальный вращающий момент: 54 Н·м
- максимальное давление воздуха: 6,2 бар
- расход воздуха: 71 л/мин
- размер штуцера: 1/4"
- максимальный размер крепежа: М6

## Преимущества:


- небольшой компактный инструмент
- качественное выполнение работ
- удобный выключатель
- быстрая и удобная регулировка направления вращения
- самовозвратный курок препятствует самопроизвольному поступлению воздуха в инструмент

## Использование:

- автомобильная промышленность
- авиастроение
- сельскохозяйственная техника
- тяжёлая промышленность
- производство крупногабаритных станков
- судостроение
- персональная оснастка

## ВАЖНО!

- Рекомендовано использование ударных головок Unior.

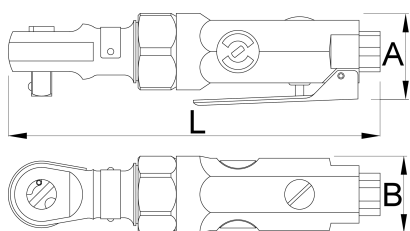

|        |      |          |          |          |    |     |
|--------|------|----------|----------|----------|----|-----|
|        |      | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>B</b> |    |     |
| 615318 | 3/8" | 165      | 37       | 41       | 54 | 520 |

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

## Использование (картинки)



## Фото (картинки)



## Аксессуары



Штуцер, с внешней резьбой



Штуцер, с внешней резьбой



Муфта соединительная, с внешней резьбой



Муфта соединительная, с внешней резьбой



Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический, 1/4"



Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический, 3/8"



Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический, 1/2"



Шланги спиральные пневматические

## Советы по безопасности



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.