

Serie di estrattori per boccole.

1701/5



Profili



Attributi del prodotto

- L'utensile è utilizzato per la rimozione di vecchie boccole dagli ammortizzatori posteriori.
- Utilizzando questo attrezzo e una morsa, la rimozione della boccola diventa estremamente semplice
- Questo utensile permette la rimozione di boccole con diametro 12 e 12,7 mm.




623006	12 - 12,7	D1 11,8	D2 13,9	D3 12,5	D4 14,9	D5 22	L 76	300
--------	-----------	------------	------------	------------	------------	----------	---------	-----

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



Attrezzo assemblato con l'ammortizzatore è posizionato in una morsa. Ora la boccola viene espulsa dall'ammortizzatore con una morsa. Il manicotto viene schiacciato nella parte più grande dell'attrezzo, da dove può essere facilmente rimosso.

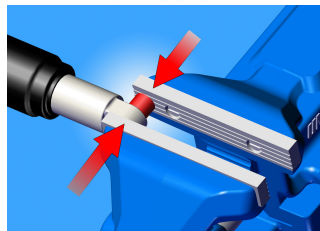

Impostare la nuova boccola di supporto parallelamente all'apertura sul corpo dell'ammortizzatore e serrare il tutto con una morsa. Quindi premere la boccola nel cuscinetto, serrando completamente nel corpo dell'ammortizzatore.