# Accessoires réglage de tension pour mâchoires 1693.1 et 1693.1S

1693.12



## Profils

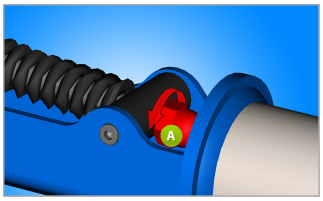
## Description produit

- Remplacement du ressort par un écrou, rend possible le réglage de la tension des mâchoires lorsque celles_ci se referment. L'écrou peut être manipulé sans l'aide de clé de serrage

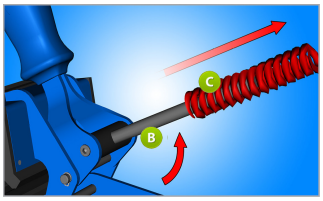
| | |
|---|---|
| 623205 | 134 |

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

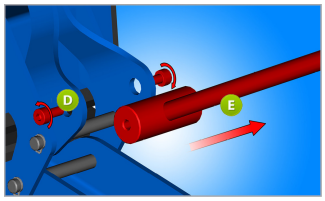
## Utilisation (pictures)



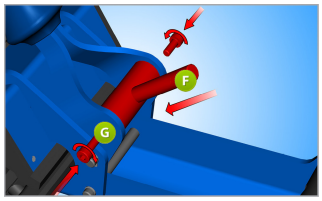

A l’aide d’une clé, dévisser l’écrou M8 (A) du levier de poignée. ATTENTION pendant le dévissage : le ressort est comprimé et risque de sortir intempestivement.



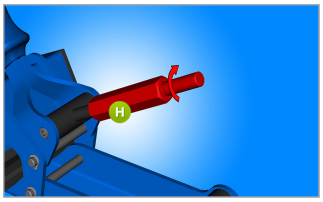

Pousser la poignée vers la mâchoire et tirer pour enlever le levier de poignée (B) du support pivotant, puis enlever le ressort (C).



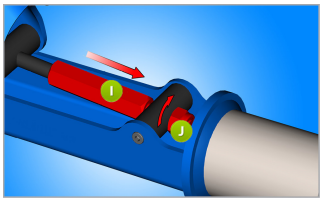

Dévisser les vis M4 (D) de la poignée et enlever le levier de poignée (E), qui n’est pas utilisé dans le système à vis.




Insérer le nouveau levier de poignée (plus court) (F) entre les parties métalliques de la poignée et le fixer avec deux vis M4 (G).




Visser l’écrou de réglage M8 (H) sur environ la moitié de la longueur du levier de poignée.




Insérer l’écrou de réglage M8 (I) dans le support pivotant. A l’aide d’une clé 13 mm, visser un nouvel écrou six pans M8 (J), tout en maintenant l’écrou de réglage avec une deuxième clé 13 mm. Laisser un peu de jeu entre l’écrou de blocage (J) et le support pivotant pour permettre de serrer ou de desserrer l’écrou de réglage.