

# Завртка за прилагодлива челуст на стега 1693.1 и 1693.1S

1693.12



## Profiles




## Product features

- Замената на федерот со штраф ни овозможува да го модифицираме отварањето на челуста и притисокот кога е затворена. Штрафот може да се заврти со рака, без употреба на било какви клучеви.




\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција


## Usage (pictures)

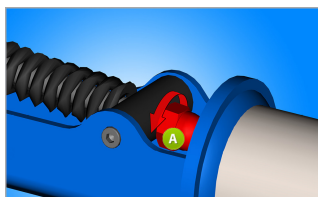


Со клуч одвртете ја навртката M8 (A) од рачката на стегалката. **ВНИМАНИЕ** додека одвртувате: Пружината е под компресија и може да отскокне.

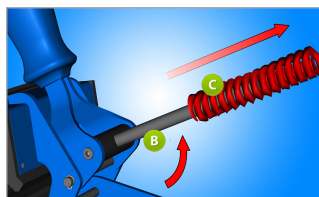


Турнете ја рачката кон челуста и извлекете ја рачката на стегалката (B) од стегалката водилка, а потоа отстранете ја пружината (C).

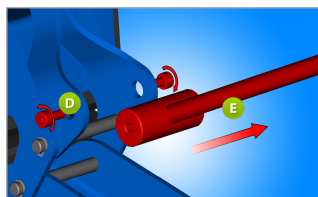


Одвртете ги навртките M4 (D) од рачката и отстранете ја рачката на стегалката (E) која нема да биде потребна за системот со навртка.

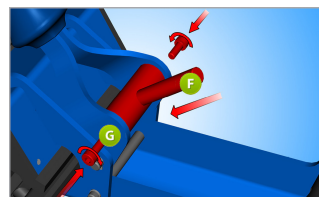

Наместете ја новата рачка на стегалката (пократката) (F) помеѓу металниот дел на рачката и прицврстете ја на рачката со две навртки M4 (G).

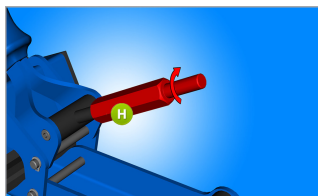

Навртете ја новата нитна за подесување M8 (H) за околу половина од стегалката на рачката на стегалката.

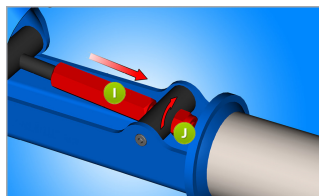

Притиснете ја нитната за подесување M8 (I) рачката на водилецот и со клуч 13 прикачете нова шестоаголна M8. Во меѓувреме го задржувате клучот за нитната M8 (J) со друг 13 клуч. Навртете ја честоаголната нитна M8 така да постои мал отвор помеѓу неа и рачката на водилецот и да е можно да се наврти или одврти нитната.