Giravite per viti con intaglio CR

605CR



Profili


Premium Hard

Standard

DIN ISO 2380-1:2006 e DIN ISO 2380-2:2006

Attributi del prodotto

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura - polipropilene
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 2380-1,2
- conforme allo standard DIN 5264

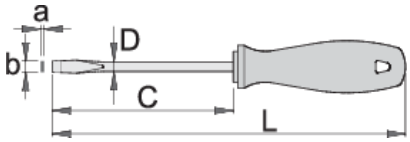

	axb	C	L	D	
616339	0.4 x 2.5	75	160	2.5	34
616340	0.5 x 3.0	80	165	3	35

	axb	C	L	D	
616341	0.5 x 3.0	100	185	3	37
616342	0.5 x 3.0	150	235	3	39
616343	0.6 x 3.5	75	160	3.5	37
616344	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39
616345	0.6 x 3.5	125	210	3.5	40
616346	0.8 x 4.0	100	185	4	41
616347	0.8 x 4.0	125	210	4	44
616348	0.8 x 4.0	150	235	4	46
616350	1.0 x 5.5	100	200	5	68
616351	1.0 x 5.5	125	225	5	70
616352	1.0 x 5.5	150	250	5	74
616353	1.2 x 6.5	100	200	6	93
616355	1.2 x 6.5	150	250	6	103
616356	1.2 x 8.0	175	285	7	143
616358	1.6 x 10.0	200	320	8	173

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Safety tips

- Utilizzare un giravite con trattenimento della vite per avviare le viti in punti scomodi e difficili da raggiungere.
- Negli spazi ristretti in cui non è possibile utilizzare un giravite convenzionale, utilizzare un giravite corto.
- Una punta arrotondata deve essere ripristinata con una lima, assicurandosi che i bordi siano diritti.
- I giraviti utilizzati in officina si conservano al meglio su un supporto. In questo modo è possibile scegliere rapidamente il giravite corretto.
- Mantenere pulita l'impugnatura del giravite; un'impugnatura unta può causare incidenti.

- Non utilizzare pinze sull'impugnatura di un giravite per aumentare la forza di rotazione. Una chiave può essere utilizzata solo sul gambo quadrato o sul rinforzo di un giravite appositamente progettato per tale scopo.
- Non esporre la lama di un giravite a calore eccessivo, poiché potrebbe ridurne la durezza.
- Non utilizzare un giravite con l'impugnatura incrinata o rotta.
- Non utilizzare un normale giravite per controllare una batteria o per verificare se un circuito elettrico è sotto tensione.

- Un giravite non deve mai essere utilizzato come leva. Se viene sovraccaricato in questo modo, la lama potrebbe rompersi e proiettare una scheggia d'acciaio nel braccio dell'operatore o persino verso gli occhi.

Safety (pictures)

