

Индикатор износа цепи

1644/4



Профили



Описание товара


- материал: нержавеющая сталь

Как использовать приспособление:

- Изношенная цепь хуже переключается и быстрее изнашивает звёздочки. Индикатор изготовлен в предельном ("проходит" - "не проходит") исполнении и чётко показывает пригодность цепи к использованию.

ВАЖНО!

- Измерения: от 0 до 0,6 мм - износ цепи отсутствует; от 0,7 до 1,2 мм - цепь изношена и должна быть заменена.

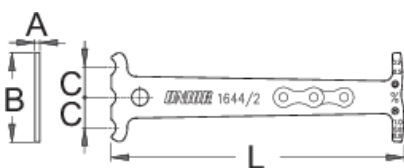

617171

L

122,5

A

2

B

37

C

12,7



40

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

