

Indicador de desgaste de la cadena Pro

1643/4




Perfiles



Características del producto

¿Cómo usar la herramienta?

- Para evitar un mal cambio de marchas y un desgaste desigual de la transmisión, la mayoría de los fabricantes recomiendan sustituir la cadena antes del 0,6% de estiramiento. Ahora puede determinar con rapidez y precisión el desgaste y estiramiento de cualquier cadena. Simplemente inserte los pasadores del comprobador de cadena en dos eslabones, apriete el calibrador del basculante y, a continuación, compruebe la ventana del calibrador para obtener una lectura precisa.

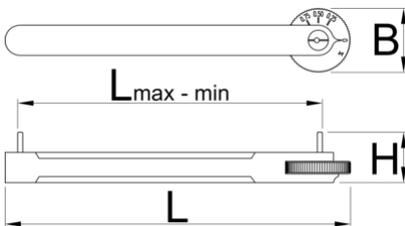

		L	B	A	C↓	C↑	
617170	0 - 1,2	137	25,5	20	119,4	120,6	142

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)

