

# Indicador de desgaste de la cadena Pro

1643/4




## Perfiles



## Características del producto

### ¿Cómo usar la herramienta?

- Para evitar un mal cambio de marchas y un desgaste desigual de la transmisión, la mayoría de los fabricantes recomiendan sustituir la cadena antes del 0,6% de estiramiento. Ahora puede determinar con rapidez y precisión el desgaste y estiramiento de cualquier cadena. Simplemente inserte los pasadores del comprobador de cadena en dos eslabones, apriete el calibrador del basculante y, a continuación, compruebe la ventana del calibrador para obtener una lectura precisa.

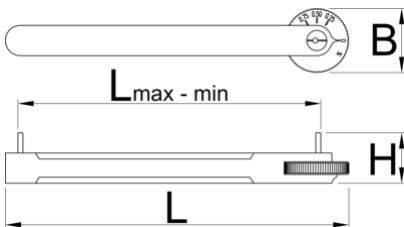

		<b>L</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>C↓</b>	<b>C↑</b>	
617170	0 - 1,2	137	25,5	20	119,4	120,6	142

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

## Empleo (imágenes)

