

# 袖珍式辐条和飞轮卸除器扳手

1669/4



## 配置文件




## 产品属性

- 材料:优质弹性高碳钢
- 表面处理:根据DIN50938标准进行发黑处理
- 本扳手是长期旅行的自行车骑行者的基本工具。

## 如何使用这个工具:

- 为替换后轮右侧的已损坏辐条,首先拆卸卡式飞轮。
- 拆卸后轮,然后将本工具安装到飞轮螺母上。
- 换掉后轮,这样本工具的直角边缘便会压入到车架或悬架中。然后,向前推动踏板并拧松飞轮螺母。这样我们就能拆下卡式飞轮并换掉已损坏的辐条。为了防止自行车架上的油漆受损,须在扳手与车架之间插上一块保护性的塑料板。

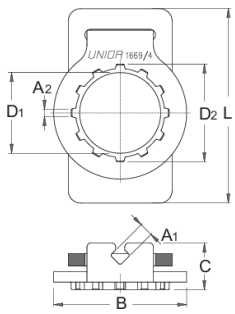

616758	L	B	D1	D2	A1	A2	C	20
616758	47	32	19,5	23,6	3,4	1,8	12	20

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

### 用途 (pictures)

