

# Clé à rayon démonte cassette

1669/4



## Profils

---




## Description produit

- matière : acier au carbone Premium Flex
- Revêtement : bruni selon la norme DIN 50938
- Cet outil est utile pour les cyclistes effectuant de longues randonnées.

## Comment utiliser l'outil :

- Pour changer les cassettes endommagées, les écrous doivent être défaits tout d'abord.
- La clé est montée sur les écrous de cassette et la pédale est tournée.
- Une force de 40 Nm est transmise par la chaîne, permettant ainsi l'assouplissement de l'écrou et assure l'assemblage et le démontage de la roue libre en facilitant le changement des manchons filetés.

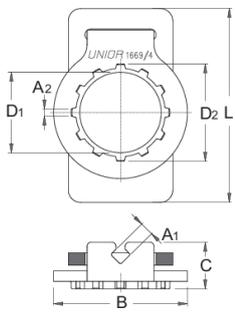

| 616758 | L  | B  | D1   | D2   | A1  | A2  | C  |  |
|--------|----|----|------|------|-----|-----|----|---|
| 616758 | 47 | 32 | 19,5 | 23,6 | 3,4 | 1,8 | 12 | 20  |

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

### Utilisation (pictures)

