

Chiave tascabile per rimozione raggi e ruote libere

1669/4



Profili

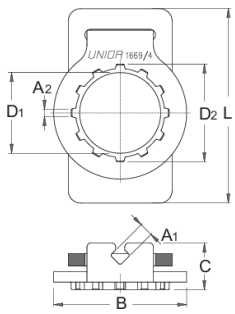




Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- Finitura superficiale: brunita DIN 50938
- La chiave è l'utensile di lavoro basilare per lunghi giri in bicicletta

Come usare l'attrezzo:

- Per sostituire i raggi rotti sul lato cassetta, vanno prima rimossi i pignoni
- La chiave viene posizionata sulla ghiera e quindi viene fatto girare il pedale
- Viene trasmessa dalla catena una forza di 40 Nm, permettendo perciò l'allentamento della ghiera ed assicurando il montaggio e lo smontaggio della ruota libera e facilitando la sostituzione dei raggi



	L	B	D1	D2	A1	A2	C	
616758	47	32	19,5	23,6	3,4	1,8	12	20

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)

