

Карманный ключ для снятия спиц и трещоток

1669/4



Профили





Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- фосфатирование в соответствии со стандартом DIN 50938
- Основной дорожный инструмент для велосипедистов.

Как использовать приспособление:

- Для замены сломанных ниппелей с правой стороны заднего колеса необходимо сначала снять кассету.
- Сначала снимите заднее колесо, затем установите ключ на гайку колеса.
- Заменяйте заднее колесо следующим образом: квадратная часть инструмента должна упереться в раму или кронштейн. Затем проверните педаль вперёд и освободите трещотку. Снимите кассету и замените сломанную спицу. Для предотвращения повреждения рамы поместите защитную пластиковую пластину между ключом и рамой.

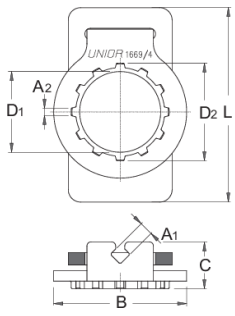

616758	L	B	D1	D2	A1	A2	C	
616758	47	32	19,5	23,6	3,4	1,8	12	20

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

