

Démonte roue-libre

1670.4/4



Profils




Description produit

- Le démonte roue libre est utilisé pour démonter et assembler les démonte roue libre Compagnolo

Comment utiliser l'outil :

- Utilisez le démonte roue libre avec le cliquet 190.1A BI 1/2"

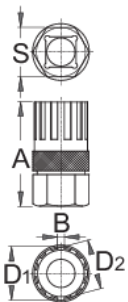

616707

A

44,2

B

3,0

D1

22,63

D2

21,35

S

21



54

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.