

Pnömatik zımpara aleti

1510



Profiles



Product features

- 10000 devir/dakika serbest hız
- maksimum hava basıncı: 6,2 Bar
- hava tüketimi 212 l/dk
- hava girişi 1/4"
- cırt-cırt zımpara pedi


Avantajları:

- ergonomik sap şekli, iyi bir kavrama sağlar ve kaymayı önler
- sol ve sağ elini kullananlar için uygundur
- sessiz ve güçlü motor
- kullanışlı açma-kapama anahtarı
- daha temiz bir çalışma alanı için parçaların bir çantaya koyulma olanağı
- tozu temizlemek için esnek ve dayanıklı boru

- çalışma platformunda çizik bırakmaz
- minimum titreşim sayesinde daha iyi çalışma koşulları
- ağırlığına bağlı olağanüstü güç (1.2kg)

Kullanım:

- araç atölyeleri
- başka işlemler için farklı çalışma platformlarının hazırlanması
- yapı çeliği, metal ve ahşabın taşlanması için idealdir
- Zımparalayıcının temelini VELCRO™ sistemi oluşturur: çeşitli zımpara pedlerinin hızlı, basit ve emniyetli montaj ve sökümü. Bu sistem çeşitli durumlar için kullanılır - bunun en iyi örneği VELCRO™ (cırt cırtlı) bağcıklı spor ayakkabılarıdır.

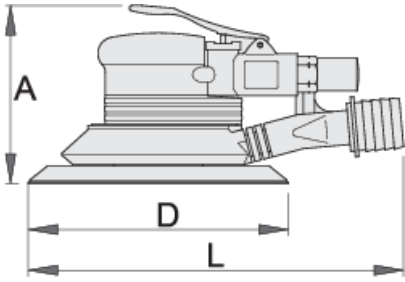

Barcode	No	L	A	D	Weight
617733	2.5	220	105	150	1600
617713	5	220	105	150	1615

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)

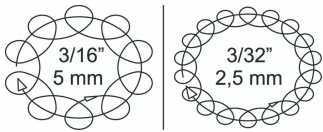


Photo (pictures)



Accessories



bağlantı elemanı, erkek parça



Bağlantı elemanı, erkek parça



bağlantı elemanı, dişi parça



Bağlantı elemanı, dişi parça



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 3/8"



Pnömatik filtre düzenleme ve yağlama aleti 1/2"



Spiral pnömatik hortum

Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.