

Stroke pneumatic hammer

1514



Profielen



Product attributen

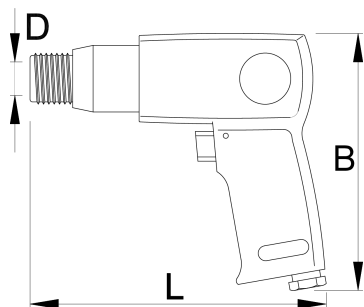
- used for cutting sheet, bolts and removing welding slag, rivets, plaster and tiles
- with spring, quick change retainer as spare parts
- piston stroke length: 170 - 67mm, 225 - 92mm
- bore diameter 9,1mm
- stroke per minute: 170 - 3000, 225 - 2100
- air consumption 250 l/min
- air inlet 1/4"



Voordelen:

- light and compact tool, used also in small rooms
- wide range of use
- change retainer

Gebruik:

- car industry
- cutting of sheet metal and screws
- removal of welds
- working on walls, concrete, stones, bricks, steel, light metals



	L	B	D	
617714	170	150	19	1810
617715	225	150	19	2160

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Foto (Afbeeldingen)



Accessoires



Spring for 1514



Quick change retainer for 1514



Flat chisel



Pointed chisel



Rivet and welding slag chisel



Sheet cutting chisel



Coupling, male part



Coupling, male part



Coupling, female part



Coupling, female part



Pneumatic filter regulator and lubricator 3/8"



Pneumatic filter regulator and lubricator 1/2"



Spiral pneumatic hose

Veiligheidstips



- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.
- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.



- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.

- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.