

# Зачистная машинка пневматическая угловая

1518



## Профили



## Описание товара

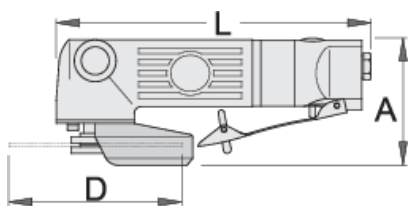
- обороты холостого хода: 11000 об/мин
- максимальное давление воздуха: 6,2 бар
- расход воздуха: 170 л/мин
- размер штуцера: 1/4"; для отрезных и зачистных кругов макс. Ø 125



## Преимущества:

- съёмная рукоятка
- рычаг безопасности предотвращает автоматическое включение

## Использование:

- защита от вращающихся частей
- может использоваться в небольших помещениях
- инструментальная промышленность
- зачистка сварных швов
- зачистка бетонных поверхностей и стен
- зачистка деревянных поверхностей
- удаление лакокрасочного слоя
- удаление ржавчины
- резка профиля и листового металла
- прочее использование в домашних условиях



|  |          |          |          |   |
|--|----------|----------|----------|---|
|  | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>D</b> |  |
| 617730   | 230      | 90       | 125      | 2175  |

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

### Использование (картинки)



### Фото (картинки)



### Аксессуары



Штуцер, с внешней резьбой



Штуцер, с внешней резьбой



Муфта соединительная, с внешней резьбой



Муфта соединительная, с внешней резьбой



Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический, 3/8"



Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический, 1/2"



Шланги спиральные пневматические

## Советы по безопасности



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.