# Pneumatic angle die grinder

1516A



## Profielen

## Product attributen


- free speed 20000 revolution per minutes
- maximum air pressure: 6,2 Bar
- air consumption 113 l/min
- air inlet 1/4"
- collet capacity 6 mm
- internal hose size 10mm

## Voordelen:

- this angle edition enables access to difficult-to-reach places which normal grinders cannot reach
- safety lever which prevents accidental turn-on
- simple clamping of thin cut-off wheels (grinding/polishing pins) and other parts/ extensions
- extreme power based on size
- small and compact tool
- continuously variable regulation of rpm

Gebruik:

- precise grinding
- full grinding
- tool industry
- car industry
- aircraft industry
- cleaning of welds
- cleaning of concrete and wall surfaces
- cleaning of wooden surfaces
- removal of colours and varnish
- removal of rust
- grinding of bearings
- grinding of motor valves
- grinding of gears and coils
- various other surfaces

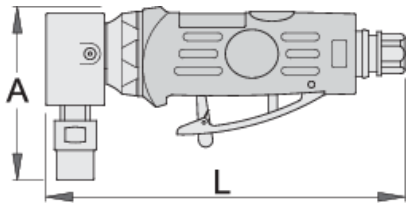


| | L | A | |
|---|---|---|---|
| 617732 | 162 | 76 | 740 |

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Gebruik (Afbeeldingen)





## Foto (Afbeeldingen)



## Accessoires

 Coupling, male part

 Coupling, male part

 Coupling, female part

 Coupling, female part

 Pneumatic filter regulator and lubricator 3/8"

 Pneumatic filter regulator and lubricator 1/2"

 Spiral pneumatic hose

## Veiligheidstips

- De druk in het gereedschap tijdens de bewerking moet ten minste 6,2 bar bedragen om het gereedschap goed te laten werken.
- Maak de luchtfilters en de inlaatluchttoevoer regelmatig schoon en droog.
- Gebruik altijd schone en droge lucht met het juiste oliemengsel, voor een maximale levensduur van het gereedschap.

- Koppel gereedschap dat niet wordt gebruikt altijd los van de luchttoevoer.

- Controleer de verbindingen en zorg ervoor dat de buizen en andere apparatuur niet beschadigd zijn vóór gebruik.
- Al het gereedschap moet voorzichtig worden geolied voordat het wordt opgeborgen.
- Bewaar pneumatisch gereedschap altijd op een droge plaats, uit de buurt van water.
- Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat door Unior d.d. is geautoriseerd.