


Gereedschapswagen Europlus

920PLUS1

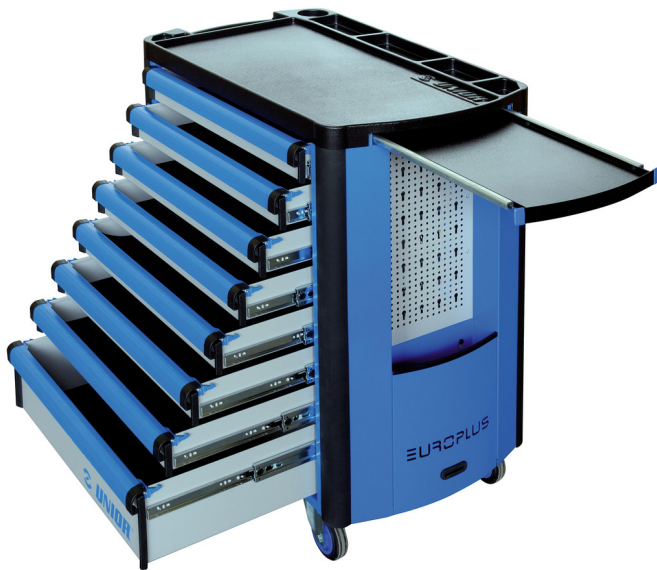


Profielen



Product attributen

- material: premium PLUS sheet metal
- Centraal afsluitbaar met slot en vouwbare sleutel
- slot met sleutel, ook schuimrubberen sleutelhanger meegeleverd
- uniform closing mechanism for drawers with closing hooks
- multi - purpose shelf enables additional working place
- oil and acid resistant casters of a diameter of 125mm, one with brake, which blocks spinning and swiveling of the caster
- corners protected with anti-shock rubber
- full extension drawers with top quality ball-bearing slides
- drawers with non-slip interior synthetic lining

- 8 tiroirs : 7 dim. L 565 x P 365 x P 70 mm et 1 dim. L 565 x P 385 x H 150 mm
- static load capacity of carriages without casters: 2000 kg
- dynamic load capacity of carriages: 500 kg
- maximum capacity of each drawer: 45kg
- basic dimensions with handle and casters L 810 x W 510 x H 945mm
- coated with eco colour of Qualicoat quality standard
- total volume of drawers: 132 litres
- laden compatibel met SOS-gereedschapsmousse 1/3, 2/3, 3/3
- wide range of accessories

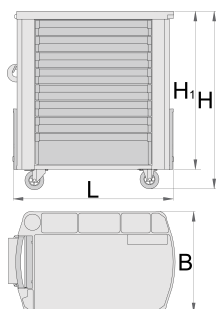

	L	B	H	H1	
617100	810	510	945	796	72200

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Accessoires




Partitions set- 4 pieces for 920PLUS



Paper holder - maxi roll for 920PLUS



Holder for bottles for 920PLUS



ABS plate for 920PLUS



Empty SOS tool tray for 920PLUS, 940E and 940EV




Empty SOS tool tray for 920PLUS, 940E and 940EV

Onderdelen



Lock with keys



Kogelgelagerde rails, set - 1 paar



Set of casters

Veiligheidstips



- Vergrendel al uw laden voordat u probeert de gereedschapswagen naar een nieuwe werkplek te rollen.
- Zet de remmen op de blokkeerwielen nadat u de kast naar uw werkplek hebt gerold.
- Behandel uw gereedschapswagen, gereedschapskist of gereedschapskist met respect.
- Volg altijd het voorgeschreven maximale draagvermogen van de afzonderlijke laden en de slede als geheel.
- Leg de zwaardere voorwerpen altijd in de onderste laden.
- Sluit lades altijd als ze niet in gebruik zijn.
- Volg altijd de instructies van de fabrikant voor de montage en reparatie van uw gereedschap.



- Open geen twee of meer laden tegelijk, de kans op omvallen is groot.
- Gooi geen gereedschap in de lade, leg het er altijd in.
- Gebruik geen geopende lade als werkblad.
- Reinig een gelakt oppervlak niet met een oplosmiddel.
- Trek geen gereedschapswagen, want dan kun je niet zien waar je heen gaat. Duw het voor je uit zodat je kunt zien waar je heen gaat.
- Stapel een gereedschapswagen niet op met te veel extra kisten of gereedschapskisten; hij kan op het meest onverwachte moment omvallen.
- Rol een gereedschapswagen niet met losse gereedschappen of onderdelen bovenop de wagen.
- Rol een gereedschapswagen niet te snel; een kuil in de vloer of wat beslag op de vloer kan een ongeluk veroorzaken.
- Overlaad de laden niet; als u geen plaats hebt voor al uw gereedschap, hebt u een grotere gereedschapswagen nodig.
- Open niet te veel geladen laden tegelijk; sluit elke lade voordat u een andere opent. Zwaar

beladen geopende laden nodigen uit tot kantelen.