

Измеритель натяжения спиц

1752/2




Профили





Описание товара

Как использовать приспособление:

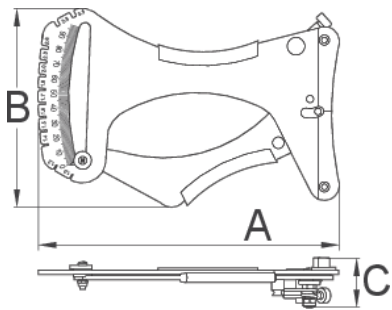- Универсальный измеритель натяжения спиц измеряет натяжение любых спиц. Аналоговый измеритель натяжения спиц поставляется откалиброванным и готовым к использованию. Для использования просто нажмите на ручку, расположите спицу между двумя штифтами и отпустите ручку. Хорошо организованная измерительная шкала легко считывается. Измеренное значение должно быть отмечено в таблице с информацией о спице, из которой получается реальное натяжение, основанное на характеристиках спицы. Напечатанная таблица включена в комплект поставки инструмента, вместе с более точными инструкциями по использованию. Дополнительным свойством инструмента является наличие измерителя толщины спицы, что помогает при выполнении всего процесса. Просто вставьте спицу в одно из верхних отверстий и прочтите значение толщины спицы.
- Нажмите здесь для старта приложения тензометра (<https://spoketension.uniortools.com/>)




	A	B	C	
623302	205	130	34	637

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



Запасные детали

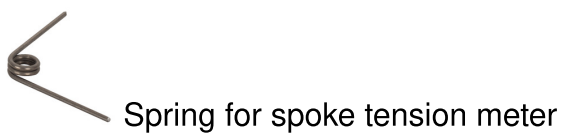

Spring for spoke tension meter