

前叉座环拆卸工具

1614/4BI-US



配置文件




产品属性

• 材料:特殊工具钢,淬火与回火

● 表面处理:根据DIN50938标准进行发黑处理

• 如何使用这个工具:

本座环拆卸工具用于快速准确地从尺寸为1"、1.1/8"、1.1/2"的悬架或坚硬前叉处取下车头碗组的前叉座环。将本座环拆卸工具衬套放置于前叉座环上并转动螺母将其固定。转动连接转向杆的主轴,将前叉座环从前叉上拉出来。本产品能够有效拆卸座环而无需使用锤头。本产品供专业人士及家庭使用。

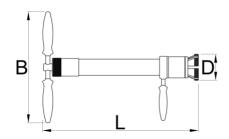

	D	D1	D2	L	В	•
626270	1"	1.1/8"	1.1/2"	351	320	4674

^{*} Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.