

前叉座环拆卸工具

1614/4BI-US




配置文件



产品属性

- 材料：特殊工具钢，淬火与回火
- 表面处理：根据DIN50938标准进行发黑处理
- 如何使用这个工具：
- 本座环拆卸工具用于快速准确地从尺寸为1"、1.1/8"、1.1/2"的悬架或坚硬前叉处取下车头碗组的前叉座环。将本座环拆卸工具衬套放置于前叉座环上并转动螺母将其固定。转动连接转向杆的主轴，将前叉座环从前叉上拉出来。本产品能够有效拆卸座环而无需使用锤头。本产品供专业人士及家庭使用。

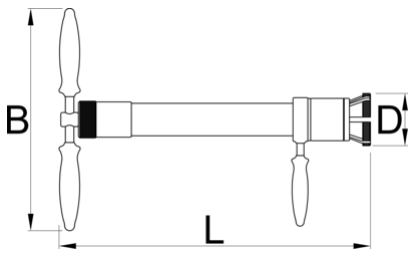

	D	D1	D2	L	B	
626270	1"	1.1/8"	1.1/2"	351	320	4674

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight is in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.