

Estrattore universale per pista dalla testa forcella

1614/4BI-US




Profili



Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- Finitura superficiale: brunita DIN 50938
- Come usare l'attrezzo:
- L'estrattore è un attrezzo per rimuovere velocemente e precisamente la pista di scorrimento della testa della forcella sia ammortizzata da 1" a 1 1/2" che rigida. Per l'utilizzo, posizionare la bussola dell'estrattore sulla pista delle serie sterzo della forcella e fissarla girando il dado. Rotare l'alberino fissato al piantone dello sterzo per estrarre la pista dalla testa forcella. Il prodotto consente una

rimozione efficiente della guida di scorrimento senza l'uso del martello. E' adatto sia per usi professionali che domestici.

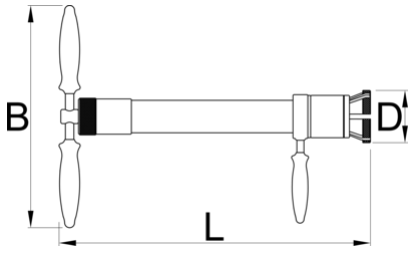

	D	D1	D2	L	B	
626270	1"	1.1/8"	1.1/2"	351	320	4674

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.