

Pro opravářský stojan s jednou svorkou, ručně nastavitelný

1693BS-US




Profily



Vlastnosti produktu

- Stojan na opravu kol s pevnou deskou je konstruován pro dílny a každodenní použití.
- Pevná deska je ergonomicky tvarována. Maximální únosnost je 30 kg, což umožňuje servis těžších sjezdových kol.
- Vhodné pro trubky o průměru min. Ø24 mm a max. Ø38 mm.
- váha stojanu je 36 kg
- Vyměnitelné gumové chrániče čelistí, položka 1693.11

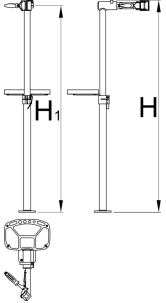

						
625013	985	1570	726	572	1700	38800

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)




Upravit výšku stojanu na kolo? Pro nastavení výšky stojanu na kolo uvolněte páku (C) a nastavte horní trubku (D).



Nastavit úhel čelisti a bezpečně upnout kolo? Chcete-li nastavit úhel čelistí stojanu na kolo, uvolněte páku (F) a nastavte/otočte (E).



Nastavte otevřenou čelist (G) na sedlovku nebo trubku kola. Otáčejte rukojetí (H), dokud čelist pevně neuchopí trubku.

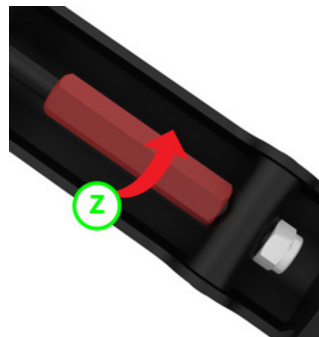

Chcete-li nastavit otevření čelisti, otočte dlouhým šroubem (Z) rukou v požadovaném směru, jak je znázorněno na obrázku.



Bezpečně uvolnit kolo ze stojanu? Pro uvolnění pevně uchopte rám kola. Překlopte rukojeť (I) pro rychlé uvolnění trubice z čelisti.



Pro montáž stojanu bez pevné desky k podlaze nebo stropu použijte příslušné šroubové kotvy a šrouby (P) podle materiálu podlahy/stropu, jak je znázorněno na obrázku. Šrouby a šroubové kotvy nejsou součástí balení.

náhradní části



Vyměnitelné gumové chrániče čelistí pro 1693.1



QR páka pro 1693A, 1693B, 1693C, 1693R, 1693RP



Pouzdro pro opravné stojany pro 1693A, 1693B, 1693C, 1693R, 1693RP, sada 2ks