Momentsleutel

263



Profielen

Product attributen

- Accuracy: +/-3%
- micrometer scale for simple and error free settings
- adjustment lock to set torque
- QUICK ADJUSTMENT - Just eight turns to cover the entire scale
- Torque application: both way, but always apply in direction specified on torque wrench handle
- handle: Two component material
- dubbele schaal lbf.ft en Nm
- Convenient hanger feature for wrench unlocking and adjustment.
- 5° working angle
- gemaakt volgens de norm ISO 6789

Warranty

- 1 year warranty
- Extend warranty for your product (https://uniortools.com/eng/support/product-registration)

Belangrijk!

- Gebruik geen momentsleutel voor het losdraaien!
- Momentsleutels alleen vastdraaien in de richting die door het etiket op de handgreep wordt aangegeven! Het etiket geeft de juiste aanhaalrichting aan.

- Herkalibratie moet worden uitgevoerd elk jaar of 5000 gebruikscycli vanaf de datum van aankoop door de gebruiker
- Zet de draaimomentselector na gebruik altijd terug in zijn oorspronkelijke stand
- Als de gevraagde torsie is bereikt, niet meer aandraaien.
- De momentsleutel kan beschadigd worden als de handleiding niet wordt gevolgd.



		Nm	lbf.ft	L	
626765	3/8"	12 - 60	10 - 45	328	700
626766	1/2"	40 - 200	30 - 150	459	1000
626767	1/2"	60 - 340	50 - 250	679	1550

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



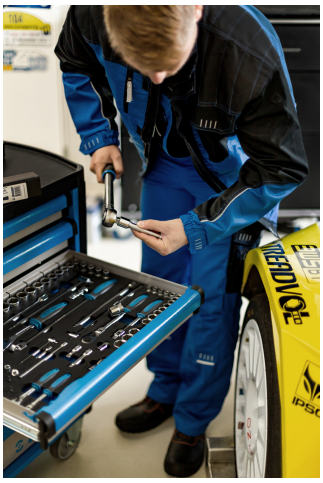








Foto (Afbeeldingen)



Veiligheidstips

- Alleen een bevoegd persoon in een gecertificeerd servicecentrum kan technisch onderhoud uitvoeren.
- Gereedschap moet altijd worden onderhouden en gekalibreerd door een bevoegde servicemonteur.
- Het gereedschap mag alleen worden gebruikt voor nauwkeurig aandraaien zoals aangegeven in de handleiding.
- Kijk in de handleiding hoe u de waardeschaal op het gereedschap goed kunt aflezen.
- Stop met aandraaien wanneer u een terugkoppeling van het gereedschap hoort.
- Gebruik alleen moerdoppen met dezelfde vierkante aandrijving.
- Zet de waarde op de schaal altijd terug op 0 na gebruik en vóór het opslaan.

Veiligheid (Afbeeldingen)



