Ключ динамометрический

263



Профили

Описание товара

- точность: +/-3%
- шкала микрометрического типа для простой и безошибочной установки
- замок для фиксации установленного крутящего момента
- БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА - от минимального до максимального момента всего за 8 оборотов
- ключ позволяет выполнять затяжку как по, так и против часовой стрелки, но всегда в соответствии с направлением, указанным на рукоятке ключа
- двухкомпонентная рукоятка
- двойная шкала в фунто-футах и Ньютон-метрах
- Скоба, позволяющая подвешивать инструмент, одновременно облегчает разблокировку ключа для установки требуемого крутящего момента
- рабочий угол 5°
- изготовлен в соответствии со стандартом ISO 6789


Гарантия

- Гарантия 1 год
- Продлите гарантию на свой продукт (https://uniortools.com/eng/support/product-registration)

ВАЖНО!

- Не используйте ключ для ослабления крепежа!

- Вращение можно производить только в направлении, указанном на наклейке! Стикер указывает, в каком направлении следует выполнять затягивание!
- Интервал между калибровками динамометрического ключа составляет 12 месяцев или 5000 измерений с начала использования.
- ВСЕГДА возвращайте механизм в положение минимального крутящего момента по окончании работы.
- Когда требуемый крутящий момент достигнут, необходимо прекратить затягивание.
- Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к повреждению динамометрического ключа.



		Nm	lbf.ft	L	
626765	3/8"	12 - 60	10 - 45	328	700
626766	1/2"	40 - 200	30 - 150	459	1000
626767	1/2"	60 - 340	50 - 250	679	1550

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



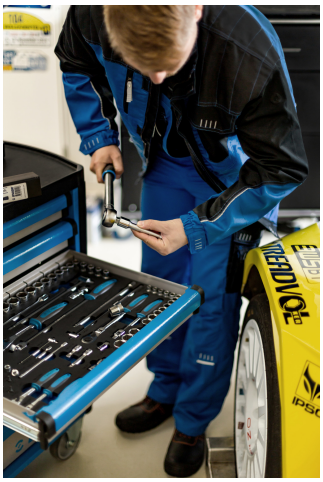








Фото (картинки)



Советы по безопасности

- Only an authorised person in a certificated service centre can perform technical maintenance.
- Tools should always be serviced and calibrated by a certified service engineer.
- Tool should only be used for precise tightening as specified in the instruction manual.
- Check instruction manual on how to read the value scale on the tool properly.
- Stop tightening after hearing a feedback from the tool.
- Use only sockets with the same square drive.
- Always return the value on the scale back to 0 after usage and before storing.

Безопасность (картинки)



