

XTR曲柄拉拔器

1664



配置文件




产品属性

- 材料:优质弹性高碳钢

如何使用这个工具：

- 本曲柄拉拔器用于拆卸新型XTR曲柄。使用时，用拆卸器左侧的四个插销拆卸曲柄外部的塑料环。用塑料夹拔出曲柄内侧的螺母。将拉拔器右侧插入曲柄并使用六角扳手拧松固定在曲柄中的螺母。然后，将拉拔器插进去，并使其内侧与曲柄螺母连接，直至螺母从曲柄松脱为止。本产品的工作效率极高，既适合专业人士也适用于家用。

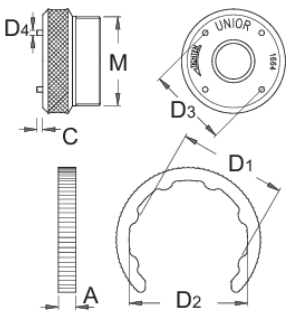



D1

D2

D3

D4

A

M

C



619710

37

40

26,9

1,8

5,9

M 30 x 1

2

84

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.