

vytahovač kliky XTR

1664



Profily





Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel

Jak použít nástroj

- Vytahovač kliky je navržen pro odstraňování klik XTR. Při použití odstraňte plastový kroužek na vnější straně kliky pomocí čtyř kolíků na levé straně vytahovačku. Vytáhněte matici na vnitřní straně kliky s plastovou svorkou. Navlékněte vytahovač jeho pravou stranou na kliku a použijte klíč na šestihřanné matici pro vyšroubování matice, která zajišťuje kliku. Nyní táhněte vytahovač spolu s matkou upevněnou v jeho vnitřní části tak dlouho, až uvolníte kliku. Výrobek umožňuje maximální účinnost a je vhodný jak pro profesionální, tak i pro domácí uživatele.

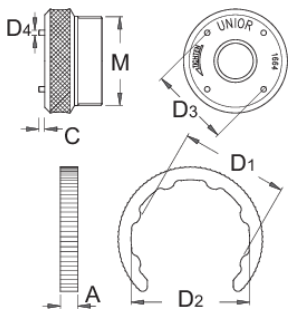

	D1	D2	D3	D4	A	M	C	
619710	37	40	26,9	1,8	5,9	M 30 x 1	2	84

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.