

# Extractor de coronas XTR

1664



## Perfiles




## Características del producto

- Material: acero al carbono, totalmente templado y revenido

## ¿Cómo usar la herramienta?

- El extractor se utiliza para desmontar las nuevas coronas XTR. Con ayuda de cuatro tapones en el lado izquierdo del liberador, destornillar el anillo de plástico de la parte exterior de la corona; después desenroscar la tuerca con la agarradera de plástico, hasta que se separa de la corona. El producto permite una óptima utilidad tanto para uso profesional como de aficionados.

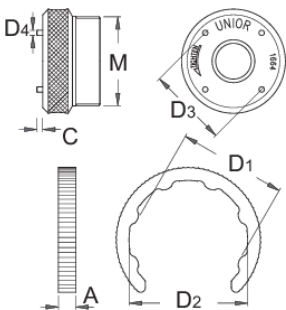



D1

D2

D3

D4

A

M

C



619710

37

40

26,9

1,8

5,9

M 30 x 1

2

84

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.